TV-használati útmutató

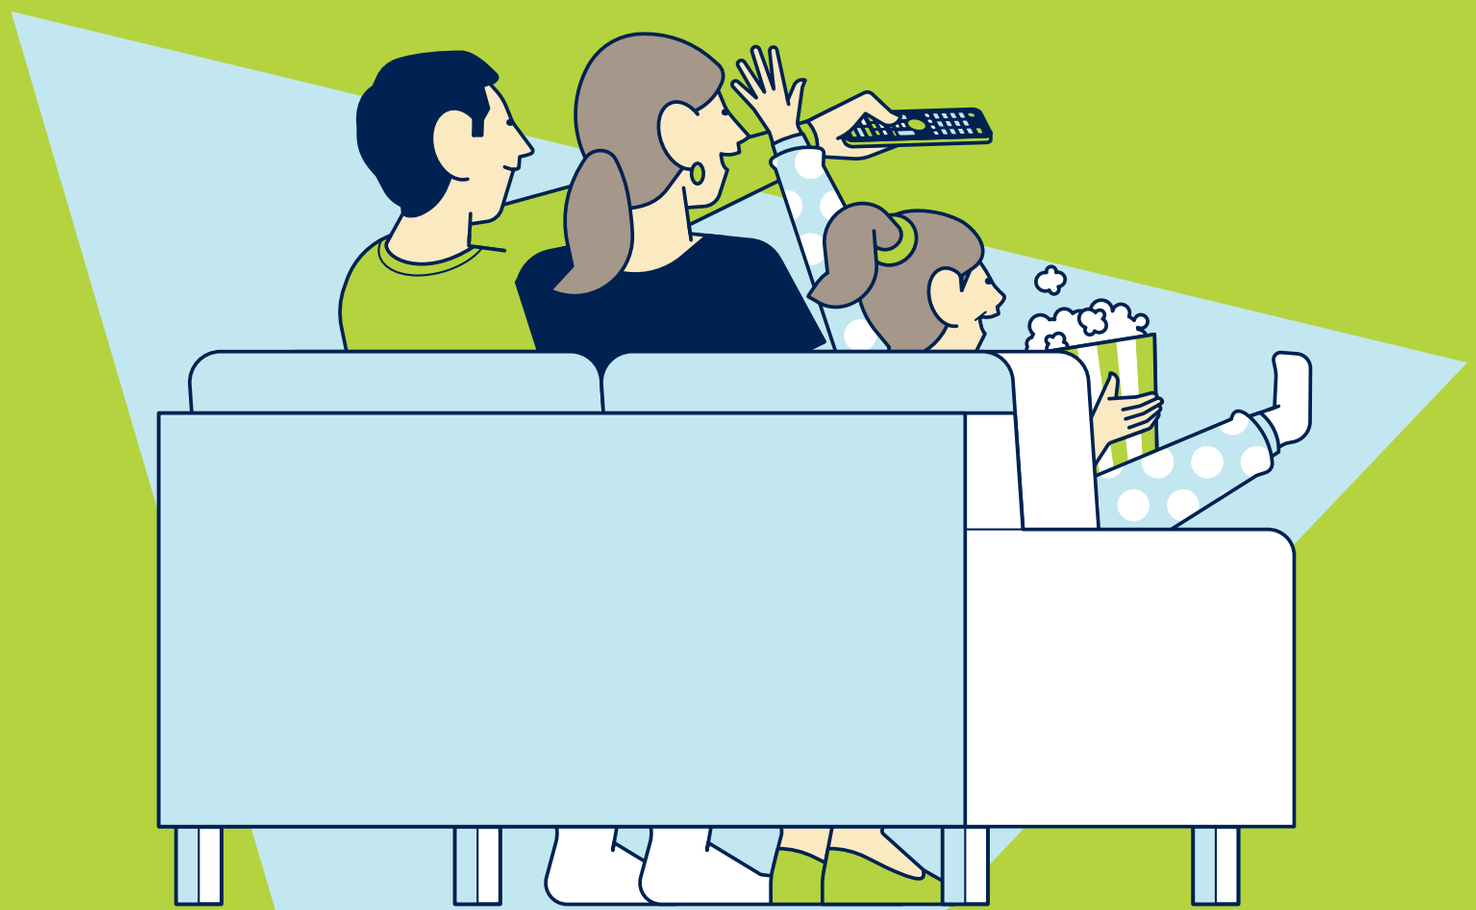

Yettel.

Használati útmutató

Ha OtthonNetet is rendeltél tőlünk,
akkor először az ahhoz tartozó router
beüzemelésével kezdd!

A TV-boxot egyszerűen aktiválhatod,
mindössze néhány lépés az egész.

Kapcsold be a készüléket,
párosítsd össze az eszközöket,
és máris használatra kész!

Ezekre figyelj oda használatkor:

A készüléket biztonságosan és az ajánlásoknak megfelelően kezeld!

Így csatlakoztasd az eszközt:

- Csak a készülékhez kapott tápegységet használd!
- Tartsd a készüléket vízszintes és stabil felületen!
- Mielőtt bekapcsolnád a készüléket, csatlakoztasd megfelelően a kábeleket!
- Ha a tápkábel megsérült, mindenképpen cseréld ki a teljes tápegységet!
- Óvd a tápkábelt az eltaposástól vagy a csavarodástól!
- Gondosan olvasd el a készülék csatlakoztatására és használatára vonatkozó összes utasítást, valamint a biztonsági előírásokat!
- Ha hosszabb ideig nem használod, áramtalanítsd a készüléket!

További figyelmeztetések:

- A TV-boxot száraz ruhával tisztíthatod.
- Tartsd távol a készüléket és az áramellátást nedvességtől, hőforrásoktól!
- Soha ne nyisd ki a készüléket, mert fennáll az áramütés veszélye!

A készülék műszaki adatai

SoC	Amlogic S905X2
CPU	Quad-core ARM Cortex-A53
GPU	ARM Mali-G31 MP2
RAM	2 GB
Flash	8 GB

Bemenetek

Hátul	HDMI, Ethernet, AV, S/PDIF, TF, DC+12 V
Oldalt	2x USB 2.0

Amit a dobozban találsz

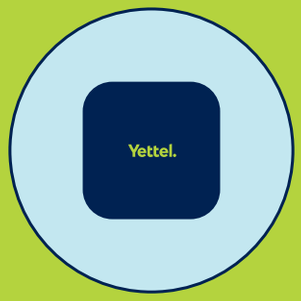

TV-box

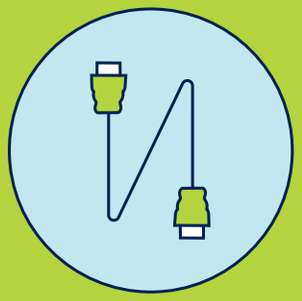

HDMI-kábel, 2 m

AV RCA-kábel, 2 m

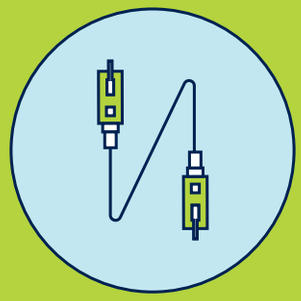

UTP-kábel, 3 m

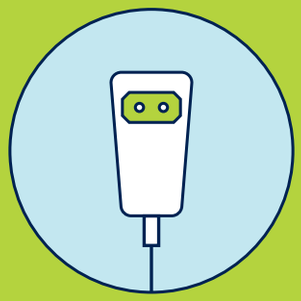

Tápegység

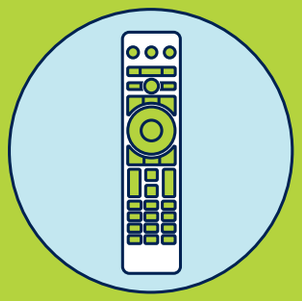

Távirányító

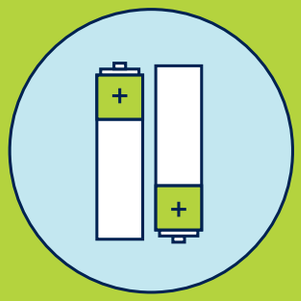

2x AAA-elem

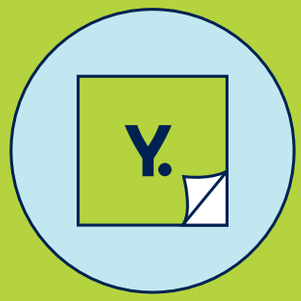

Használati útmutató

TV-box

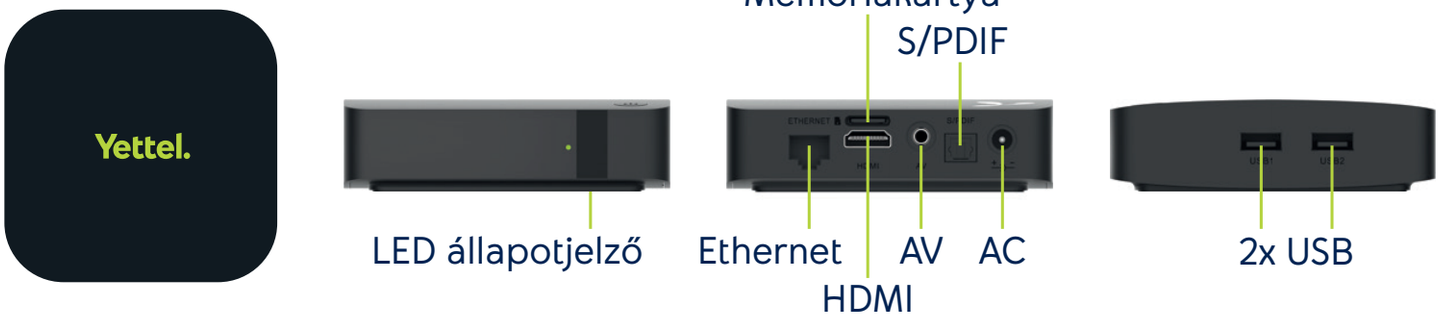

Felülnézet **Eleje** **Hátulja** **Oldala**

Bekapcsológomb
A készülék be- és kikapcsolása

LED állapotjelző
A TV-box üzemállapotát mutatja

HDMI
Digitális audió-/videó-kimenet

S/PDIF
Digitális optikai audiokimenet

Ethernet
A TV-box internethálózatra csatlakoztatása vezetékkel (tipp: a készülék képes vezeték nélküli üzemmódra is WIFI-vel)

AV
Analóg audió-/videókimenet

AC
Tápegység csatlakozásához

USB
Pendrive, gamepad és egyéb kompatibilis tartozékok használatához

Memóriakártya
A saját tartalmaid TV-boxon történő eléréséhez

1. A TV-box csatlakoztatása a TV-készülékhez

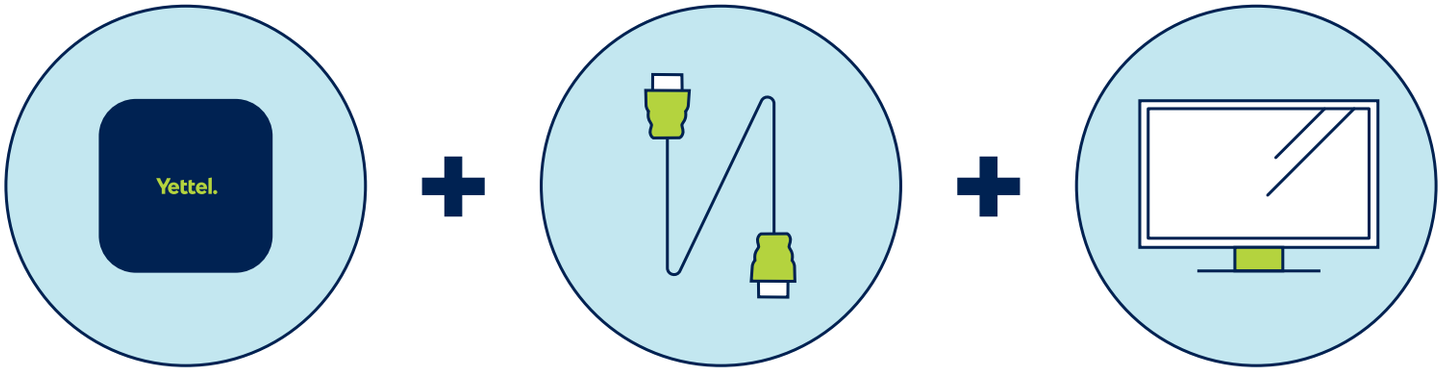

TV-box **HDMI-kábel** **TV**

Mindkét eszközön keresd meg a HDMI-csatlakozót! A TV-box-ot a dobozban található HDMI-kábel segítségével csatlakoztasd a TV-készülékhez.

Csatlakoztasd a TV-boxot az áramforráshoz!

A TV-készüléket arra a HDMI-bemenetre kapcsold, amelyikhez csatlakoztattad a TV-boxot.

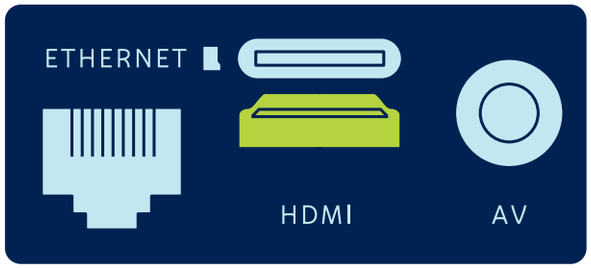

TV-box

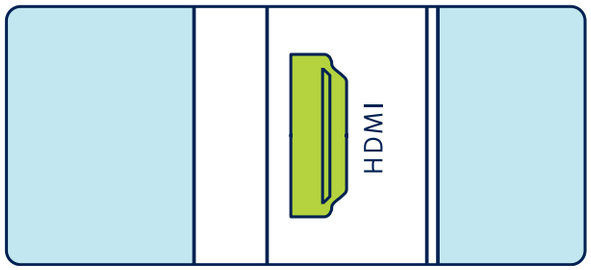

TV

2/A. A TV-box csatlakoztatása a WIFI-routerhez WIFI-n keresztül

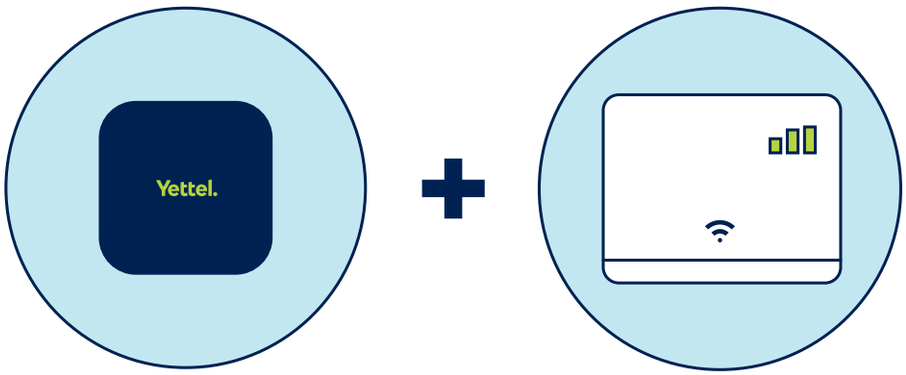

TV-box **WIFI-router**

A TV-boxot WIFI-n vagy kábelen keresztül csatlakoztatnod kell a routeredhez is.

Csatlakozás WIFI-n keresztül: a TV-box első indításakor válaszd ki a használni kívánt WIFI-hálózatot a TV-képernyőn!

Ha csak később szeretnéd elvégezni a WIFI-n keresztüli kapcsolódást, azt a >Profil>Beállítások menüpontban tudod majd megtenni.

Válaszd ki a WIFI-hálózatot!
A képen látható WIFI-hálózatok csak mintául szolgálnak –, minden esetben a saját WIFI-d nevét keresd meg!

2/B. A TV-box csatlakoztatása a WIFI-routerhez kábellel

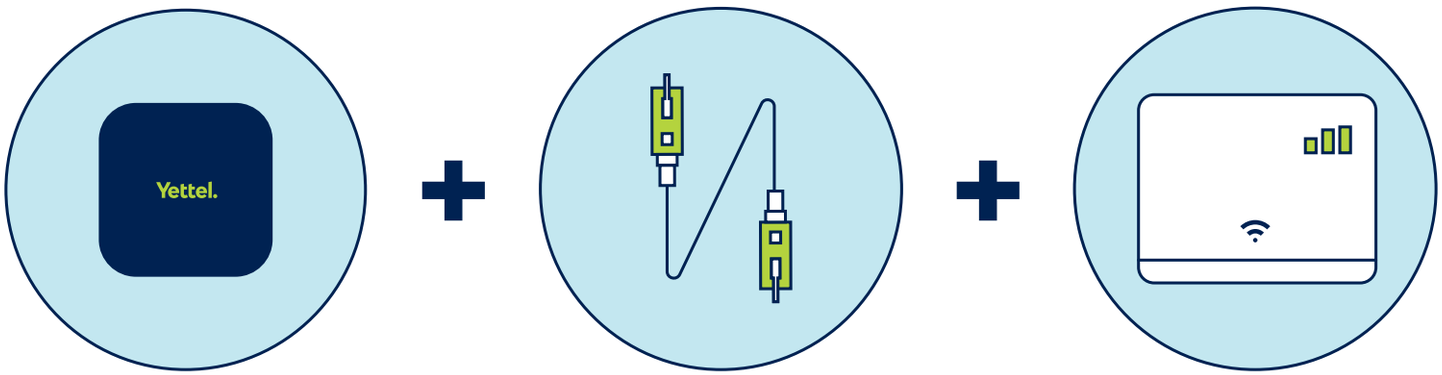

TV-box **UTP-kábel** **WIFI-router**

A készülék a dobozban található UTP-kábellel is csatlakoztatható a WIFI-routerhez. Válaszd ki az egyik szabad Ethernet-csatlakozót a WIFI-routeren, illetve az Ethernet-csatlakozót a TV-boxon, és kösd össze őket az UTP-kábellel!

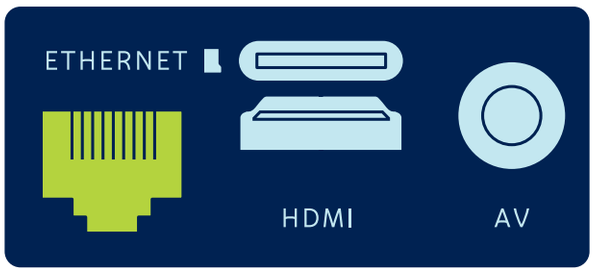

TV-box

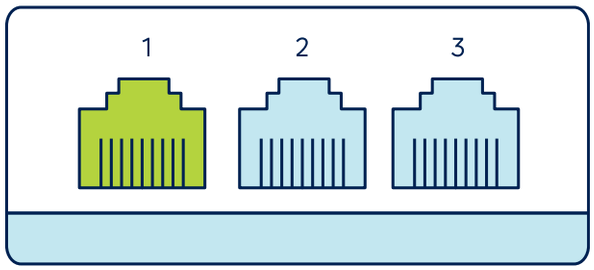

WIFI-router

3. Távirányító párosítása a TV-boxszal Bluetoothon keresztül

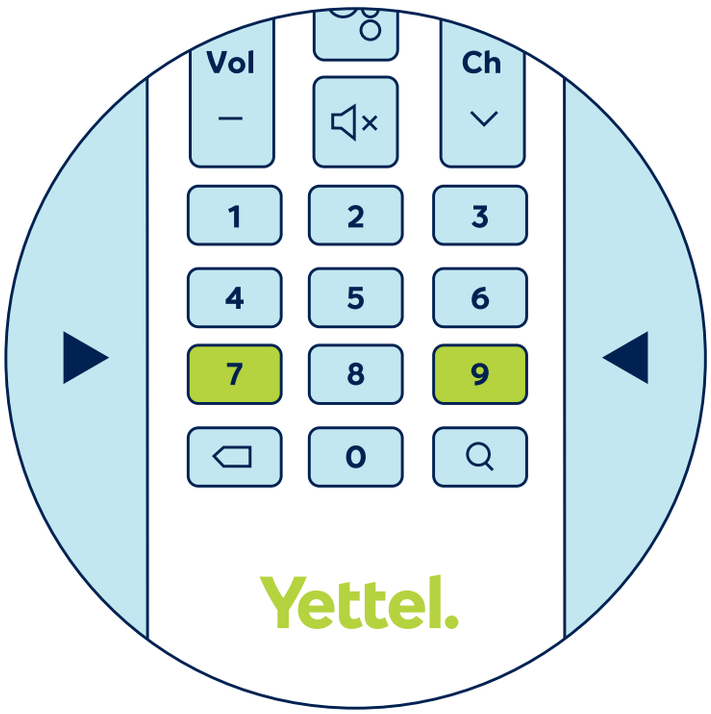

Kapcsold be a TV-boxot és a TV-készüléket!

A bekapcsolást követően a telepítési folyamat végigvezet az első lépéseken, az instrukciókat a TV-képernyőn látod.

A távirányítót infrakapcsolattal és Bluetoothon keresztül is tudod használni. Infrán keresztüli használat esetén nincs több dolgod, a Bluetoothos csatlakozáshoz kövesd az alábbi lépéseket, amint azok megjelennek a TV-képernyőn!

Nyomd meg és tartsd lenyomva 3 másodpercig a 7-es és a 9-es gombot!

Ha a párosítás sikeres volt, egy megerősítő üzenet jelenik meg a TV-képernyőn.

A >Profil>Beállítások menüpontban később is elvégezheted a párosítást.

Távirányító kezelése

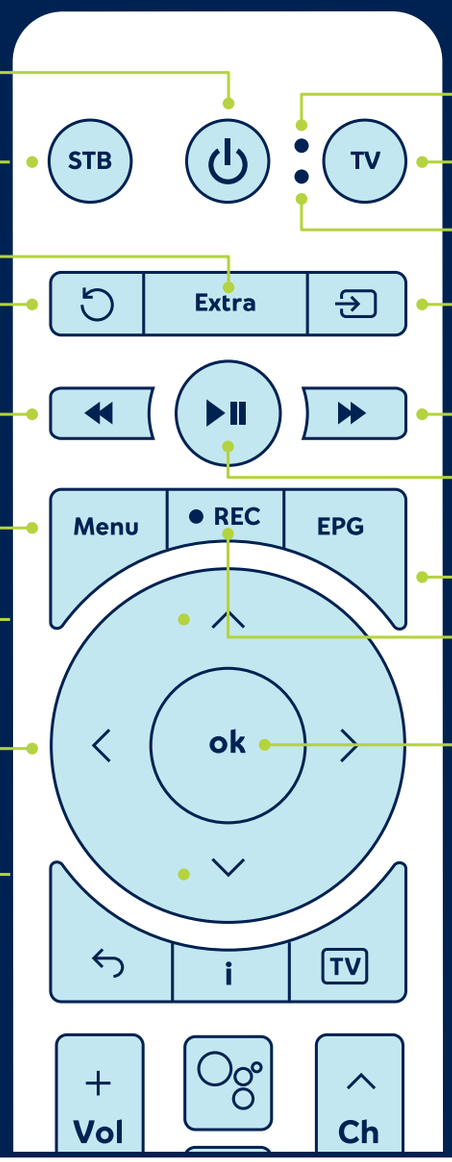

Bekapcsoló

Set-top box (TV-box)

Extra / Prémium

Előző

Visszatekerés

Menü

Navigálás a menüben

Mikrofon

TV

Fényérzékelő

Bemenetváltás

Előretekerés

Megállítás vagy folytatás

Elektronikus műsorújság

Felvétel

OK gomb, belépés megerősítése

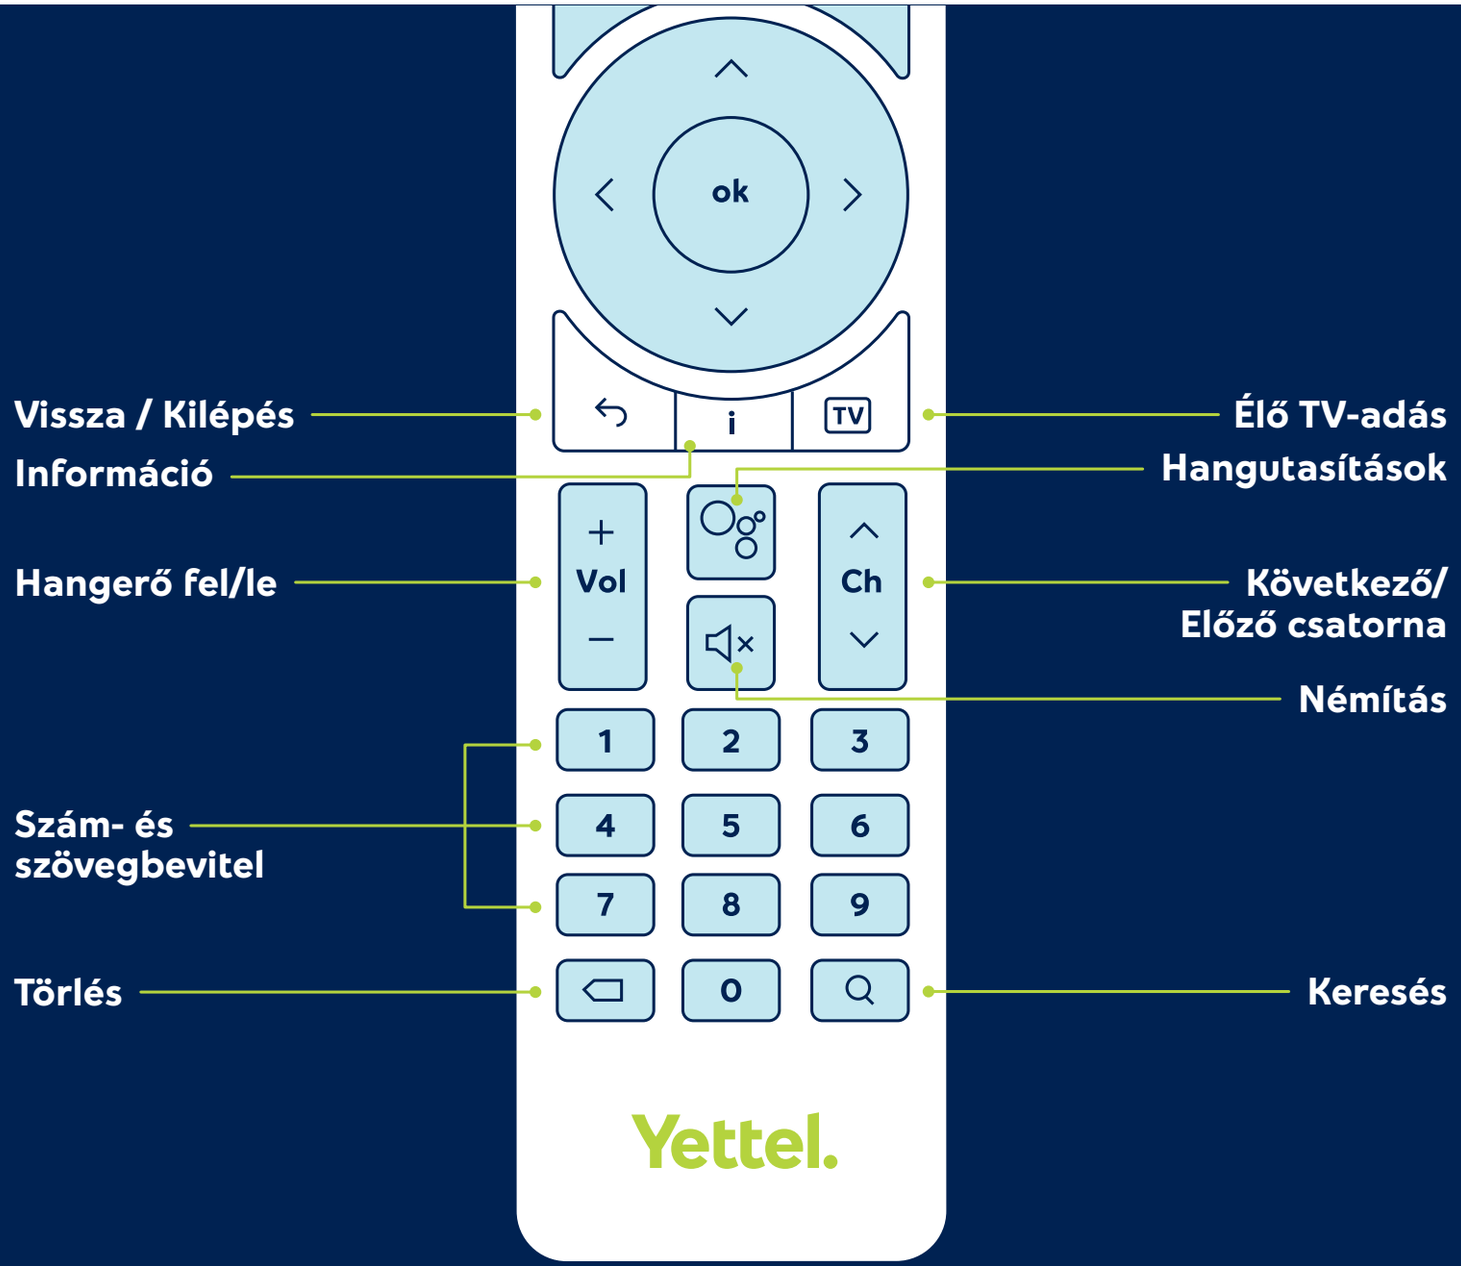
ok
i
TV
Vol
Ch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Yettel.
Vissza / Kilépés
Információ
Hangerő fel/le
Szám- és szövegbevitel
Törlés
Élő TV-adás
Hangutasítások
Következő/ Előző csatorna
Némítás
Keresés

Mi a teendő?

- Ha az eszköz nem kapcsol be, ellenőrizd az áramellátást!
- Ha az eszköz bekapcsol, de nincs kép a képernyőn, ellenőrizd, hogy a készülék rendesen csatlakoztatva van-e a TV-hez!
- Ha a Yettel TV bejelentkezést kér, írd be a böngészőben a szerződésedben a TV-szolgáltatáshoz megadott e-mail-címet és az ahhoz választott jelszót.

A bejelentkezéshez további segítséget itt találsz:

A használati útmutató online verziójához olvasd be a QR-kódot.

További információ a TV-boxról:
support.zte.com.cn/support/cer/EU · yettel.hu/tv/tvbox
Kérdés esetén hívd a 1220-as telefonos ügyfélszolgálatot!