# TV Box
# Használati útmutató

Yettel.TV

# Tartalomjegyzék


| | |
|---|---|
| A Yettel TV kezdeti beállításai | 1 - 4 |
| A Yettel TV főképernyője | 5 - 7 |
| Felhasználói profilok | 8 - 12 |
| Eszközkezelés | 13 |
| Műsorújság | 14 - 15 |
| Lejátszó | 16 |
| Egyéb lehetőségek | 17 |


Yettel.TV

# A Yettel TV kezdeti beállításai



A TV-box első bekapcsolásakor automatikusan elindul a Yettel TV beállítási folyamata. Ezt csak az első alkalommal kell elvégezned, később nem kell megismételned.

## 1. A távirányító párosítása

Helyezd be az elemeket a TV-box távirányítójába, majd kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a távirányító nem kapcsolódik automatikusan:


1. irányítsd a távirányítót a TV-box felé;
2. tartsd egyidejűleg lenyomva a 7-es és 9-es gombokat;
3. várj, amíg a sikeres párosítást jelző üzenet (zöld pipa) megjelenik.




Ha a párosítás sikerült, a távirányítód Bluetooth-on keresztül is kapcsolódik. Így a használatához már nem kell a TV-box felé irányítanod. A későbbiekben a beépített mikrofon segítségével diktálhatsz is a felhasználói felületen, elkerülve a pötyögést.

## 2. A nyelv és a régió kiválasztása

1. Válaszd ki a listából a Magyar nyelvet.
2. A folytatáshoz nyomd meg a távirányító OK gombját.

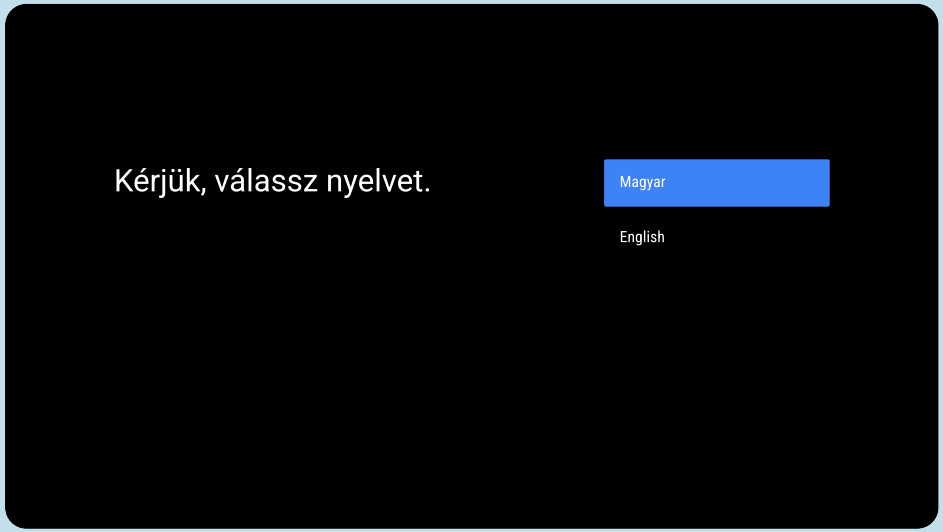


Ha a listából a magyar nyelvtől eltérő nyelvet választasz, a Yettel TV felülete automatikusan angol nyelven jelenik meg.

## 3. Csatlakozás az internethez

A Yettel TV használatához aktív szélessávú internetkapcsolat szükséges, ezért a TV-boxot mindenképpen csatlakoztasd az internethálózathoz. Ezt vezetékes Ethernet-kapcsolaton vagy Wi-Fi-hálózaton keresztül teheted meg.

A csatlakoztatás lépéseiről a Yettel TV üzembehelyezési segédletében találsz bővebb tájékoztatást. A stabilabb kapcsolat érdekében vezetékes csatlakozást javasolunk.

# A Yettel TV kezdeti beállításai




## Ha Ethernet UTP kábelt használsz

A TV-Box általában automatikusan felismeri a vezetékes kapcsolatot. Sikeres csatlakozás esetén nincs szükség a Wi-Fi-hálózat kiválasztására.

## Ha Wi-Fi-hálózatot használsz

1. Válaszd ki az otthoni Wi-Fi-hálózatod nevét.
2. Add meg a Wi-Fi-jelszót.
3. Válaszd a Csatlakozás lehetőséget.
4. Várd meg a sikeres kapcsolódásról szóló visszajelzést.

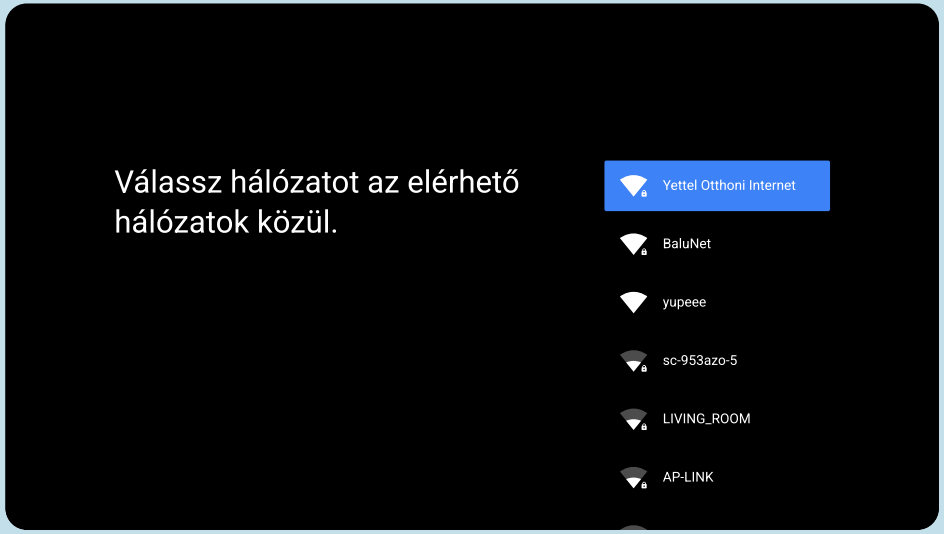


Amikor a Wi-Fi jelszót megadod, ügyelj a kis- és nagybetűk, valamint a speciális karakterek pontos megadására.


A sikeres csatlakozás után a TV-box automatikusan frissíthet. A frissítés állapotát a képernyőn követheted. Kérjük, várj a folyamat befejezéséig, és ne húzd ki a tápkábelt, illetve ne kapcsold ki az internetkapcsolatot.

## 4. Google fiók beállítása

Google-fiók nélkül is elvégezhető az alapbeállítás, azonban az alkalmazások telepítéséhez és a Google valamennyi funkciójának használatához Google-fiókra lehet szükség.

A képernyőn megjelenő lehetőségek közül választhatsz:

- **Bejelentkezés Google-fiókkal:** ajánlott, ha további alkalmazásokat szeretnél telepíteni, vagy használni szeretnéd a Google személyre szabott funkcióit.
- **Kihagyás:** válaszd ezt a lehetőséget, ha most nem szeretnél Google-fiókot használni. A bejelentkezést később, a készülék beállításaiban is elvégezheted.

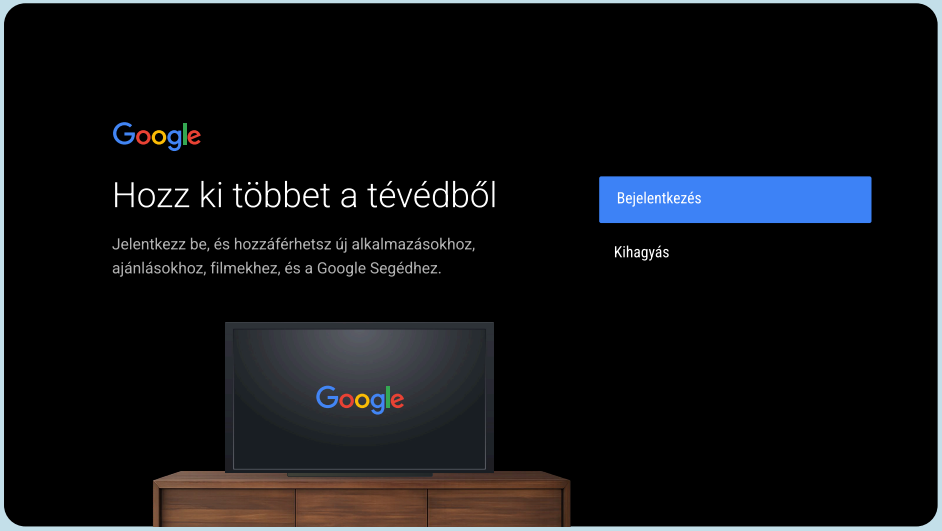


Jó hír, hogy a TV-boxon nem kell megadnod a Yettel-fiókod bejelentkezési adatait sem, így Yettel és Google bejelentkezés nélkül is folytathatod a beállítást.

A Google-fiók a TV-Box működéséhez és az alkalmazások letöltéséhez szükséges, a Yettel-fiók pedig a Yettel TV szolgáltatás használatához.


# A Yettel TV kezdeti beállításai



## 5. Google feltételek és adatvédelmi beállítások

Olvasd el a képernyőn megjelenő:

- Google szolgáltatási feltételeket;
- adatvédelmi tájékoztatót;
- helyadatokra vonatkozó beállításokat;
- diagnosztikai és használati adatok megosztására vonatkozó lehetőségeket.

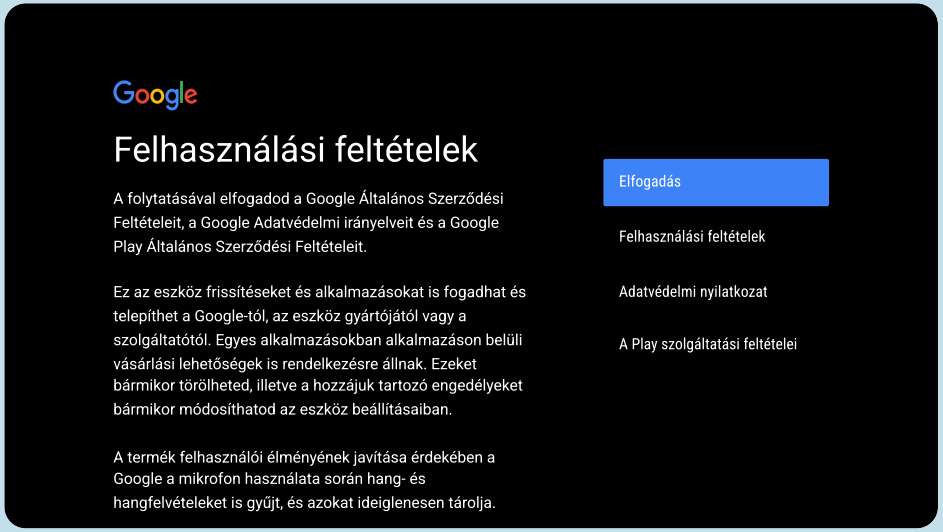



A folytatáshoz válaszd ki a számodra megfelelő beállításokat. Fontos, hogy a hozzájárulásokat a TV-box operációs rendszerét biztosító Google kéri, azokat nem a Yettel számára adod meg.

A Google szolgáltatásaihoz kapcsolódó hozzájárulásokat egyenként is beállíthatod, vagy az „Elfogadás" lehetőséget választva egyszerre is jóváhagyhatod mindegyiket. Ha nem fogadod el az összes hozzájárulást, előfordulhat, hogy a TV-box bizonyos funkciói csak korlátozottan működnek.

## 6. Google Assistant beállítása

A Google Asszisztens engedélyezéséhez kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat. A beállítás után a távirányító mikrofon gombját nyomva tartva hangutasításokkal kereshetsz tartalmakat, indíthatsz el alkalmazásokat, és vezérelheted a TV-box egyes funkcióit.

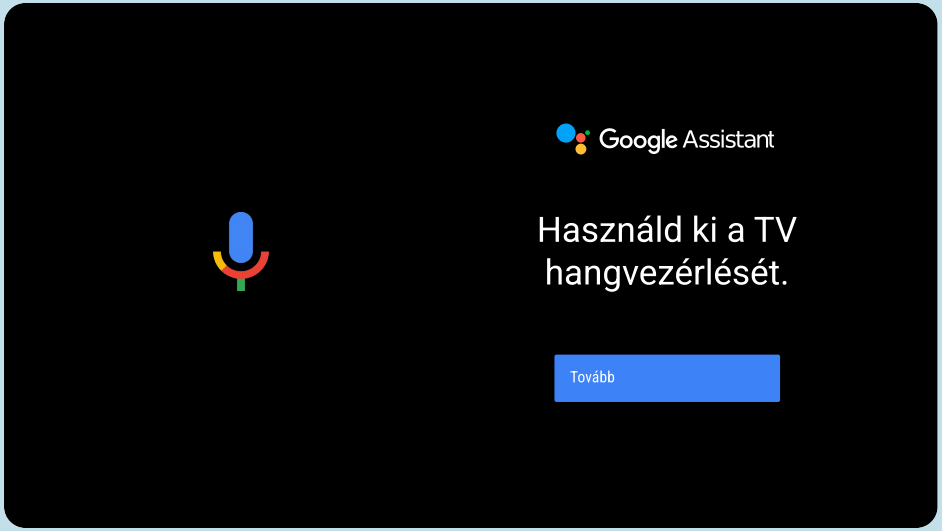


Ha kihagyod az engedélyezést, a TV-boxot továbbra is használhatod, azonban a Google Asszisztens és a hangalapú vezérlés nem lesz elérhető. Ebben az esetben a kereséseket és egyéb műveleteket a távirányító gombjaival kell elvégezned. A Google Asszisztenst később a TV-box beállításaiban is engedélyezheted.

A távirányító mikrofonja nem működik folyamatosan, csak a mikrofon gomb megnyomásakor aktiválódik.

Ha a TV-box nem érzékeli a mikrofont, és emiatt nem tudod befejezni a Google Asszisztens beállítását, valószínűleg nem sikerült megfelelően a távirányító párosítása. Indítsd újra (áramtalanítsd) a TV-boxot, majd végezd el ismét a párosítást az első pontban leírtak szerint.

# A Yettel TV kezdeti beállításai



## 7. Utolsó lépések a Yettel TV indításához

A kezdeti beállítások utolsó lépéseiben:

- nevet adhatsz a TV-boxnak,
- kipróbálhatod a Chromecast és Google Assistant funkciót,
- előre telepített alkalmazások mellett további alkalmazásokat is letölthetsz.

Ezek a lépések opcionálisak, ezért akár ki is hagyhatod őket.

## 8. Bejelentkezés a TV-Boxba

A Yettel TV használatához a TV-boxon általában nem kell bejelentkezned, mivel a szolgáltatásodat már hozzárendeltük a készülékhez. Ha mégis manuális bejelentkezésre van szükség, kövesd az alábbi lépéseket.

**Bejelentkezés QR-kóddal:** Válaszd a képernyőn a „QR-kóddal" lehetőséget, majd olvasd be a megjelenő QR-kódot telefonod vagy táblagéped kamerájával. Nyisd meg a mobileszközödön megjelenő hivatkozást, és kövesd a képernyőn látható utasításokat. A bejelentkezéshez add meg Yettel TV-fiókod azonosítóját és jelszavát. A sikeres azonosítást követően a TV-box automatikusan továbblép.




**Bejelentkezés aktivációs kóddal:** Ha inkább aktivációs kóddal szeretnél bejelentkezni, válaszd az „Aktivációs kóddal" lehetőséget. Nyisd meg telefonodon, táblagépeden vagy számítógépeden a TV képernyőjén megadott weboldalt, majd írd be a megjelenő aktivációs kódot a weboldalra. A sikeres aktiválást követően a TV-box automatikusan továbblép, és már kezdheted is a Yettel TV használatát.




A Yettel TV-be az előfizetéskor megadott e-mail-címmel és a hozzá tartozó jelszóval jelentkezhetsz be. Az e-mail-címet a szerződéseden vagy a Yettel Appban találod meg: lépj be a Yettel Fiókba, válaszd a Yettel TV csempét, majd koppints a telefonszámodra.

Amennyiben további segítségre van szükséged, vagy elfelejtetted az azonosítóidat, kérjük, hívd ügyfélszolgálatunkat a 1220-as telefonszámon.

Amikor megjelenik a Yettel TV animációja, már túl is vagy a kezdeti beállításon. **Nincs más hátra, hamarosan kezdődhet a végtelen szórakozás!**

# A Yettel TV főképernyője



## A főképernyő bemutatása

A Yettel TV elindítása után megjelenik a Főképernyő. Innen érheted el az aktuálisan kiemelt műsorokat, a legfontosabb műsorinformációkat, a csatornaválasztót, valamint a további ajánlott tartalmakat.

A Főképernyőn a távirányító iránygombjaival navigálhatsz. Az éppen kiválasztott menüpontot, csatornát, műsort vagy műveletet lime színű keret, háttér vagy más vizuális kiemelés jelzi. A kiválasztott elem megnyitásához nyomd meg az OK gombot.




## Háttérben futó kiemelt műsor

A Főképernyő legnagyobb részén az aktuálisan kiemelt műsor látható. A háttérben megjelenő kép a kiválasztott műsorhoz kapcsolódik, a kiemelés bal oldalán pedig a műsor legfontosabb adatai olvashatók.

Néhány másodperc elteltével a háttérkép helyén megjelenik a lejátszó, amely az adott csatorna élő vagy korábbi műsorát játssza a háttérben. A lejátszó megjelenésekor a képernyőn a műsor címe és rövid leírása is tovább olvasható.


## Leggyakrabban nézett csatornák

A kiemelt műsor alatt kör alakú csatornalogók jelennek meg. Ezek segítségével gyorsan válthatsz a leggyakrabban nézett csatornák aktuális műsorai között.

A csatornaválasztó használatához:

1. A balra és jobbra iránygombokkal válaszd ki a kívánt csatornát.
2. A kiválasztott csatornát színes lime keret jelzi.
3. A Főképernyő kiemelt tartalma a kiválasztott csatorna aktuális műsorának megfelelően frissül.
4. A műsor elindításához nyomd meg az OK gombot.

## Oldalsó főmenü

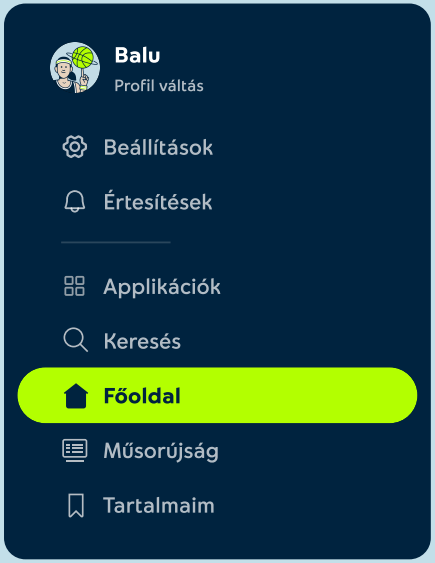


A képernyő bal oldalán található függőleges menüből érheted el a Yettel TV legfontosabb funkcióit. A menüben ikonok jelölik az egyes tartalmi területeket és funkciókat.

Az oldalsó menü használatához navigálj a képernyő bal széle felé, vagy nyomd meg a távirányítón a MENÜ gombot. A kiválasztott menüpontot kiemelt lime háttér jelzi.

Az ikonokhoz tartozó funkciók pontos megnevezése az ikon kiválasztásakor jelenik meg. A menüpontok köre az előfizetésedtől és az alkalmazás verziójától függően eltérhet.

# A Yettel TV főképernyője



A menüpontok között a fel és le gombokkal navigálhatsz, a kiválasztott menüpontot pedig az OK gombbal nyithatod meg.

**Főoldal:** Itt találod a kiemelt műsort, az aktuális műsorinformációkat, a gyors csatornaválasztót és a tartalmi sorokat.

**Keresés:** A Yettel TV kínálatában elérhető élő, visszanézhető és később műsorra kerülő tartalmak, valamint filmek és sorozatok között kereshetsz.

**Alkalmazások:** Itt érheted el a TV-box Android TV rendszerére telepített alkalmazásokat, beleértve a Google alkalmazásait is.

**Értesítések:** Itt tekintheted meg a Google és az Android TV által küldött rendszerüzeneteket, például a frissítésekkel és a telepített alkalmazásokkal kapcsolatos értesítéseket.

**Beállítások:** Itt módosíthatod a Yettel TV és a médiabox rendszerbeállításait. Többek között kezelheted a hálózati és Bluetooth-kapcsolatokat, bekapcsolhatod a képernyőfelolvasót, beállíthatod az energiagazdálkodási módokat, valamint a HDMI-CEC lehetőséget.

**Profilválasztó:** Itt választhatsz a létrehozott felhasználói profilok közül, illetve kezelheted a profilbeállításokat. A kiválasztott profilhoz külön kedvencek, felvételek, elmentett tartalmak és megtekintési előzmények tartozhatnak.

**Műsorújság:** Itt egy helyen találod a Yettel TV csatornáinak élő, később műsorra kerülő és visszanézhető tartalmait. A fel és le gombokkal válassz csatornát, a balra és jobbra gombokkal pedig lépj az időpontok között. A könnyebb keresés érdekében a műsorokat dátum és műfaj szerint is szűrheted.

**Tartalmaim:** Itt találod az aktuális profilhoz tartozó felvételeket, kedvenceket és elmentett tartalmakat. A "Nézd tovább" részben a korábban megkezdett műsorok lejátszását is folytathatod. A tartalmak megtekinthetősége a tartalomszolgáltatói engedélyektől függ.

A felvételek, kedvencek és mentett tartalmak profilhoz kötöttek. Ha nem találod őket, ellenőrizd, hogy a megfelelő profil aktív-e.

## Tartalmi sorok

A Yettel TV Főképernyőjén és további tartalmi oldalain különböző, vízszintesen böngészhető tartalmi sorokkal találkozhatsz. Ezek műsorokat, filmeket, sorozatokat, csatornákat vagy tartalmi kategóriákat jelenítenek meg.

A tartalmi sorok használatához:

- A fel és le gombokkal válthatsz a sorok között.
- A balra és jobbra gombokkal böngészhetsz az adott sor elemei között.
- A kijelölt tartalom megnyitásához nyomd meg az OK gombot. (A kijelölt tartalmat színes lime keret, nagyobb méret vagy más vizuális kiemelés jelzi.)
- A Vissza gombbal visszatérhetsz az előző képernyőre.

Egyes tartalmi sorok végén az "Összes megtekintése" lehetőség jelenik meg. Ezt kiválasztva az adott sorhoz tartozó valamennyi tartalmat áttekinthető galérianézetben böngészheted.


**Most műsoron:** Ez a tartalmi sor az aktuálisan sugárzott élő műsorokat és eseményeket jeleníti meg. Az éppen adásban lévő tartalmakat Élő jelzés különbözteti meg. Egy kártya kiválasztásával megnyithatod a műsor adatlapját, vagy közvetlenül elindíthatod az élő adást.




# A Yettel TV főképernyője




**Nézd tovább:** Ebben a sorban azok a filmek, sorozatok és műsorok jelennek meg, amelyek lejátszását korábban elkezdted, de még nem fejezted be. A kiválasztott tartalom lejátszását annál a pontnál folytathatod, ahol korábban abbahagytad. A sor tartalma az aktuálisan használt profil megtekintési előzményei alapján áll össze.

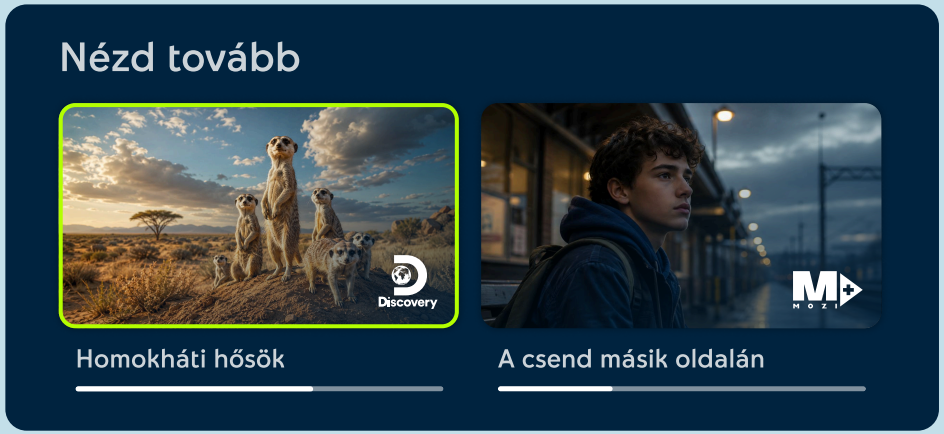


**Gyűjtemények:** A gyűjteményeket bemutató sorok egy közös téma, műfaj, szereplő vagy szerkesztői válogatás alapján összetartozó tartalmakat jelenítenek meg. Segítségükkel egy helyen böngészhetsz az egymáshoz kapcsolódó filmek és műsorok és csatornák között. A lista időszakosan változhat a szerkesztői ajánlások alapján.

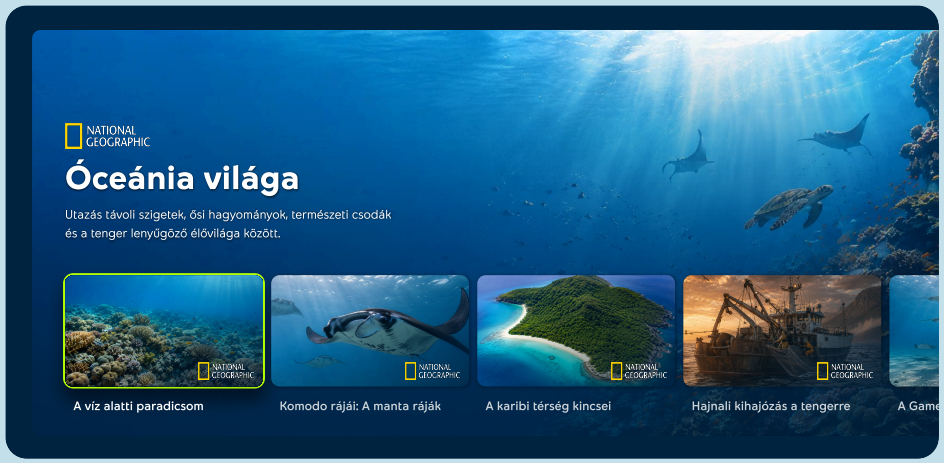


**Exkluzív tartalmak:** Az exkluzív tartalmak sorában különleges vagy kiemelt műsorokat találhatsz. A kijelölt álló kártya fekvő formátumúra bővülhet, és további információkat jeleníthet meg a tartalomról. A lista időszakosan változhat a szerkesztői ajánlások alapján.

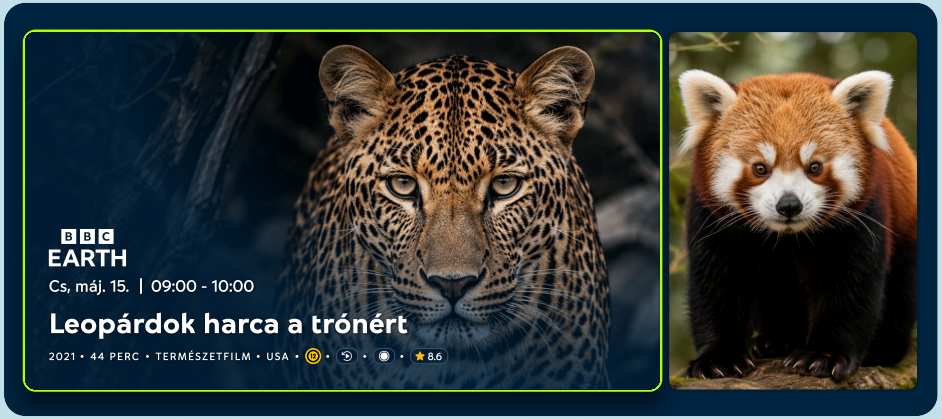


**Top 10 tartalmak:** A Top 10 sor a legnépszerűbb vagy éppen kiemelt tartalmak rangsorát mutatja. A kártyák mellett megjelenő sorszám jelzi a tartalom helyét az aktuális listán. A lista időszakosan változhat a tartalmak népszerűsége vagy a szerkesztői ajánlások alapján.




**Kategóriák:** A kategóriasorok segítségével gyorsan elérheted a különböző műfajokat, tartalomtípusokat vagy tematikus oldalakat.

**Kiemelt ajánlatok:** A nagyméretű bannerkártyák kiemelt műsorokat, ajánlatokat vagy tematikus válogatásokat mutatnak be. Egy banner kiválasztásával közvetlenül megnyithatod a hozzá tartozó tartalmat, gyűjteményt, csatornát vagy egyéb kapcsolódó oldalt.

# Felhasználói profilok




## A profilokról általánosan

A Yettel TV-ben külön profilokat hozhatsz létre a szolgáltatást használó családtagok számára. Minden profilhoz saját beállítások, tartalomlisták és megtekintési előzmények tartoznak.

A Profilválasztóban kiválaszthatod a használni kívánt profilt, valamint új profilt hozhatsz létre, vagy módosíthatod a meglévő profilok beállításait.

## Felnőtt- és gyerekprofil

- **Felnőttprofil:** A profilhoz beállított korhatárnak megfelelő teljes tartalomkínálat elérhető.
- **Gyerekprofil:** Korosztályhoz igazított, biztonságosabb tartalmi környezetet biztosít. A profilban kizárólag gyermek- és családi tematikájú csatornák érhetők el, a 12 éven felülieknek szóló műsorok pedig egyáltalán nem jelennek meg. Ehhez a profilhoz nem állítható be egyedi korhatár-besorolás.

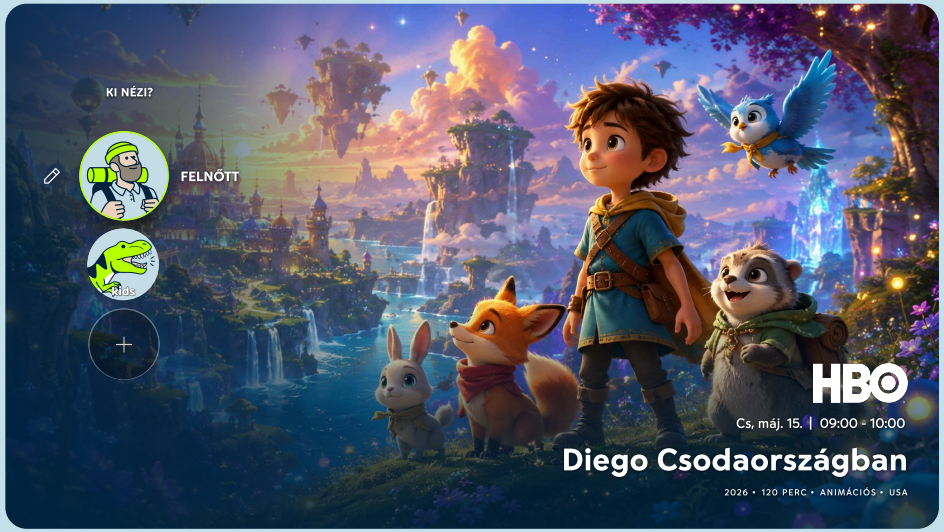



## A profilhoz tartozó egyéni funkciók

- **Saját tartalmaim:** Itt egy helyen érheted el a profilodhoz tartozó személyes tartalmakat, amiket korábban elmentettél, mintha csak a saját könyvtárad lenne.
- **Korhatár-beállítás:** Beállíthatod, hogy a profil milyen korhatár-besorolású tartalmakhoz férhessen hozzá. A megadott korhatárnál magasabb besorolású műsorok zárolva lesznek, de egy magasabb korhatárra beállított másik profilból továbbra is elérhetők lehetnek.
- **Saját csatornák:** A Saját csatornák funkcióval a saját preferenciáid szerint alakíthatod a csatornalistádat. Az előfizetési csomagodban szereplő csatornákat hozzáadhatod a listához, eltávolíthatod onnan, és a sorrendjüket is módosíthatod. Egyetlen gombnyomással elrejtheted az előfizetésedben nem szereplő csatornákat, a csatornalistát pedig PIN-kódos védelemmel láthatod el, hogy azt rajtad kívül más ne módosíthassa.
- **Nézd tovább:** A korábban megkezdett műsorok lejátszását onnan folytathatod, ahol legutóbb abbahagytad. A megtekintési előzményeket a saját profilodhoz rendeljük, így azok csak az adott profilban jelennek meg.
- **Felvételek:** A profilhoz tartozó felvételtárban megtalálod az elkészült és folyamatban lévő felvételeket, valamint a későbbre beállított műsorrögzítéseket.
- **Nyelvi beállítások:** Külön beállíthatod a felhasználói felület nyelvét, valamint kiválaszthatod a műsoroknál előnyben részesített hang- és feliratnyelvet. Az elérhető hang- és feliratnyelvek műsoronként eltérhetnek, mivel azokat a tartalomszolgáltatók határozzák meg.
- **Emlékeztetők:** Emlékeztetőt állíthatsz be a később kezdődő műsorokhoz. A Yettel TV a műsor kezdése előtt értesítést jeleníthet meg.

# Felhasználói profilok



## Alapértelmezett profilok

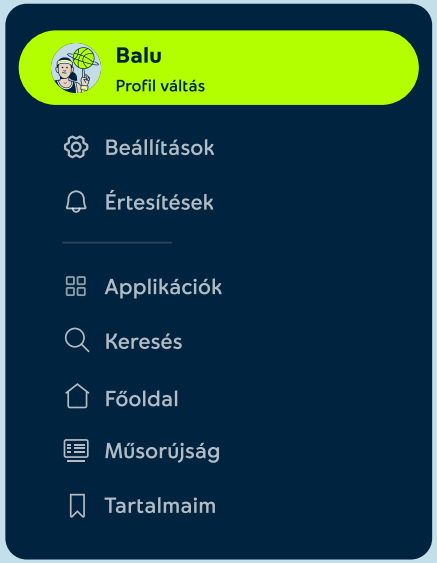


A Yettel TV-ben alapértelmezetten egy felnőtt- és egy gyermekprofil áll rendelkezésedre.

Az első indításkor az alapértelmezett felnőttprofil töltődik be. A profilok között az oldalsó főmenü profilválasztójában válthatsz.

Egy TV-előfizetéshez összesen legfeljebb öt profil hozható létre (felnőtt- és gyermekprofil vegyesen). Minden profil saját beállításokkal rendelkezik.

Ezek létrehozásához, vagy módosításához a TV-előfizetéshez tartozó közös PIN-kódot kell megadnod.

## PIN-kód

Egy TV-előfizetéshez egyetlen, az összes profilhoz közösen használható PIN-kód tartozik.


Az alapértelmezett PIN-kód az „1234", amelyet a szolgáltatás első használatakor érdemes megváltoztatnod.

Mivel a PIN-kóddal valamennyi profil beállítása módosítható, csak olyan személyekkel oszd meg, akikben megbízol. Így elkerülheted, hogy mások a tudtod vagy engedélyed nélkül megváltoztassák a profilok beállításait.

Ha elfelejtetted a PIN-kódot, vagy módosítani szeretnéd, fordulj ügyfélszolgálatunkhoz a 1220-as telefonszámon, ahol kollégáink segítenek annak megváltoztatásában.

## Profilok kezelése

Nyisd meg az oldalsó főmenüben található profilválasztót, majd az **új profil** létrehozásához válaszd a „+" gombot. Ezután kövesd a képernyőn megjelenő lépéseket.

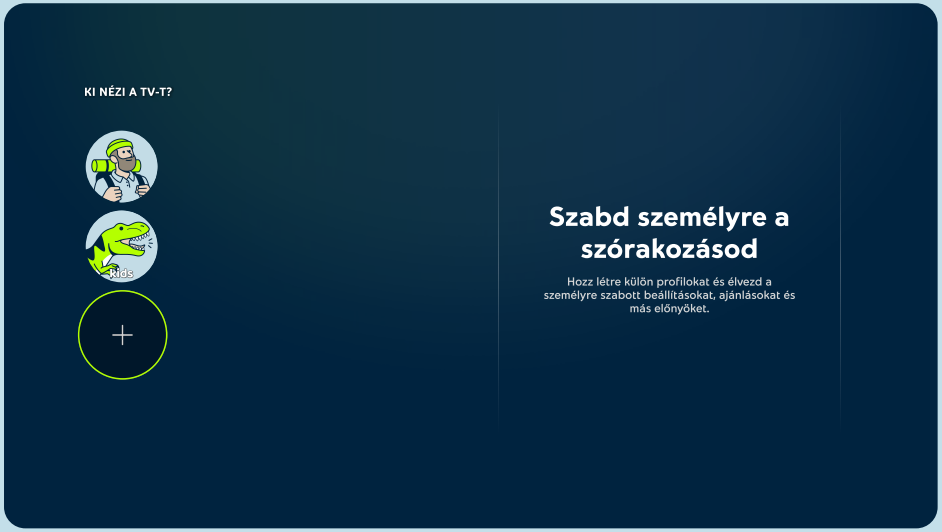


Ha egy **meglévő profil** beállításait szeretnéd módosítani, nyisd meg az oldalsó főmenüben található profilválasztót, majd válaszd ki a módosítani kívánt profilt. Navigálj a profilkép mellett megjelenő ceruza ikonra, és nyisd meg azt.





Ekkor megjelenik a profilbeállítások oldala, ahol többek között megváltoztathatod a profil nevét és képét, valamint módosíthatod a profilhoz tartozó korhatár- és nyelvi beállításokat.


# Felhasználói profilok



**A profil elnevezése:** A profil létrehozásának első lépéseként adj nevet az új profilnak. Írd be a kívánt nevet a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével, majd a távirányító lefelé mutató navigációs gombjával lépj a „Folytatás" lehetőségre, és válaszd ki azt.

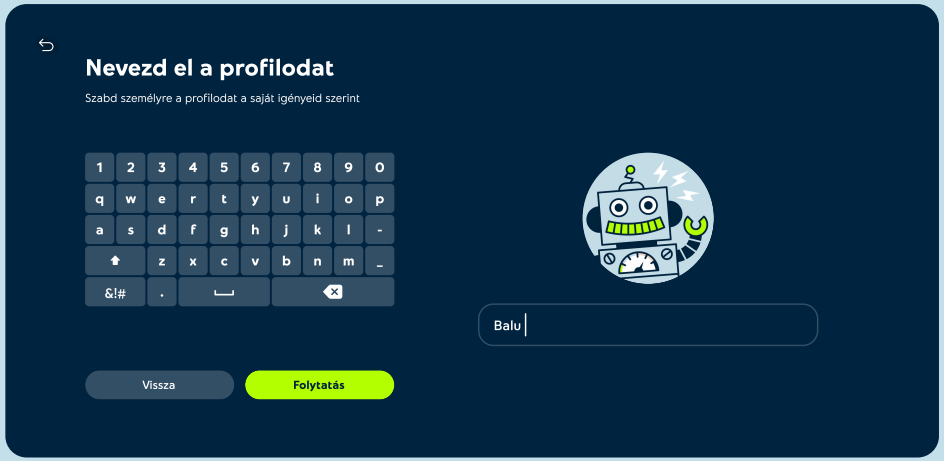



Ezt követően megnyílik a profilbeállítások oldala, ahol személyre szabhatod az új, vagy meglévő profil beállításait.

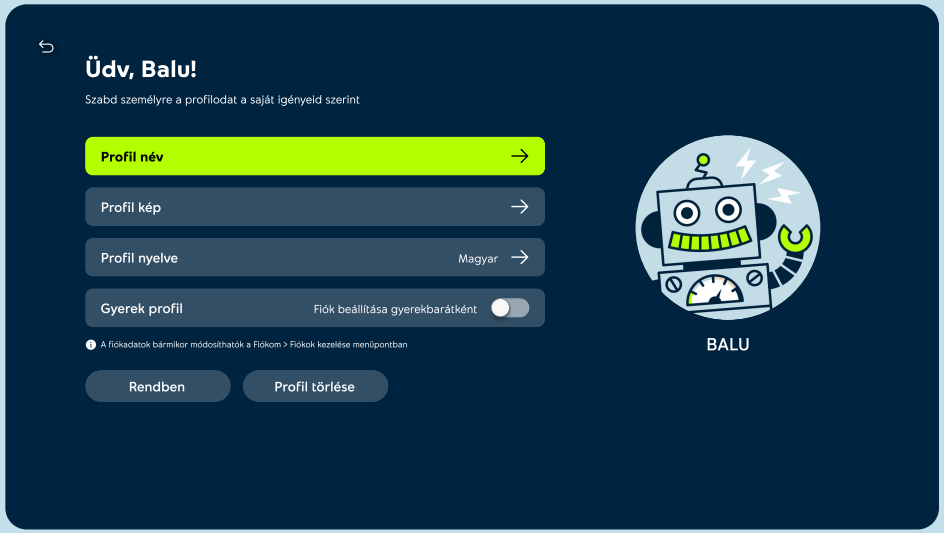


**Profil kép:** A profil módosítása során kiválaszthatod a felhasználóhoz leginkább illő profilképet. Böngéssz az elérhető képek között, majd válaszd ki azt, amelyiket az adott profilhoz szeretnéd használni. A profilképet később bármikor módosíthatod a profil beállításaiban.




**Profil nyelve:** Itt állíthatod be, hogy milyen nyelven jelenjen meg a Yettel TV felhasználói felülete az adott profilban. A kiválasztott nyelv csak erre a profilra vonatkozik, így minden felhasználó a számára megfelelő nyelvet használhatja. A beállítást később bármikor módosíthatod a profil beállításaiban.

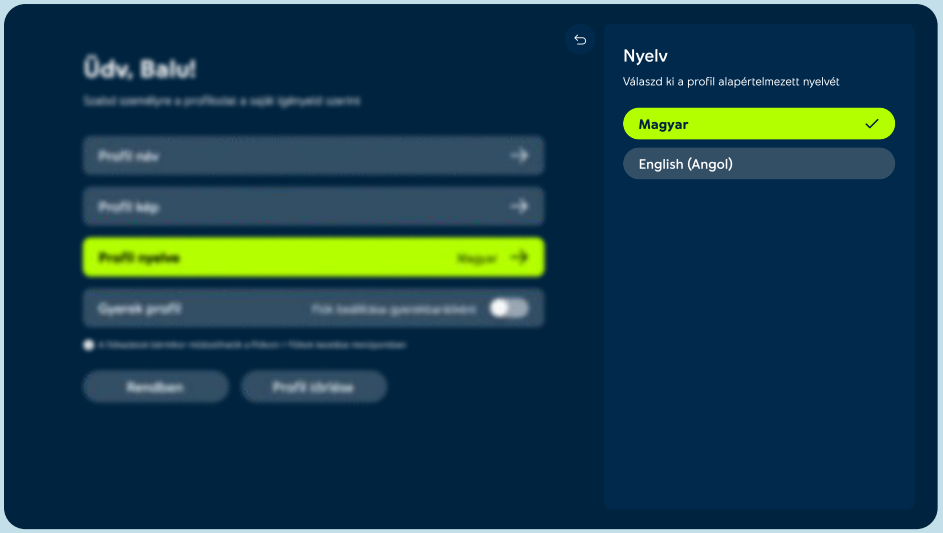

# Felhasználói profilok




**Fiók beállítása gyerekbarátként:** Ha bekapcsolod ezt az opciót, az adott profilban automatikusan aktiválódnak a gyermekprofilra jellemző beállítások. A profil kizárólag gyermek- és családi tematikájú csatornákat, valamint a korosztálynak megfelelő műsorokat jeleníti meg. A 12+ vagy annál magasabb korhatár-besorolású tartalmak ebben a profilban nem érhetők el. A gyerekbarát beállítást később a profil beállításaiban, a PIN-kód megadásával módosíthatod.




**A profilbeállítások mentése:** Miután elvégezted a profil beállításait, navigálj a „Rendben" lehetőségre, majd nyomd meg a távirányító OK gombját. Ezzel elmented a módosításokat, amelyek azonnal érvénybe lépnek az adott profilban.

Ha módosítani szeretnéd a profil korhatár-besorolását, nyisd meg a „Beállítások" menü „Profilok kezelése" részét. Itt további személyre szabási lehetőségeket is találsz, például beállíthatod a saját csatornáidat.

## Profilok további személyre szabása

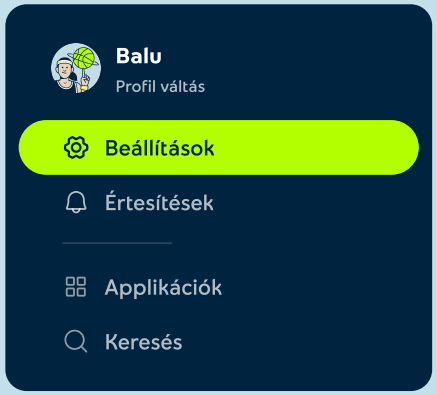



A profilokat tovább személyre szabhatod a „Beállítások" menü „Profilok kezelése" részében.

A „Beállítások" menüt az oldalsó főmenü profilválasztójából érheted el.

Válaszd ki a menüpontot, nyomd meg a távirányító OK gombját, majd navigálj a „Profilok kezelése" részhez. Itt kiválaszthatod és tovább szerkesztheted a kívánt profilt.

**Szülői zár és korhatár-besorolás:** A szülői zár segítségével szabályozhatod, hogy az egyes profilok milyen korhatár-besorolású műsorokat érhetnek el. A profilhoz beállított korhatárnál magasabb besorolású tartalmak zárolva jelennek meg, és csak a PIN-kód megadásával indíthatók el.

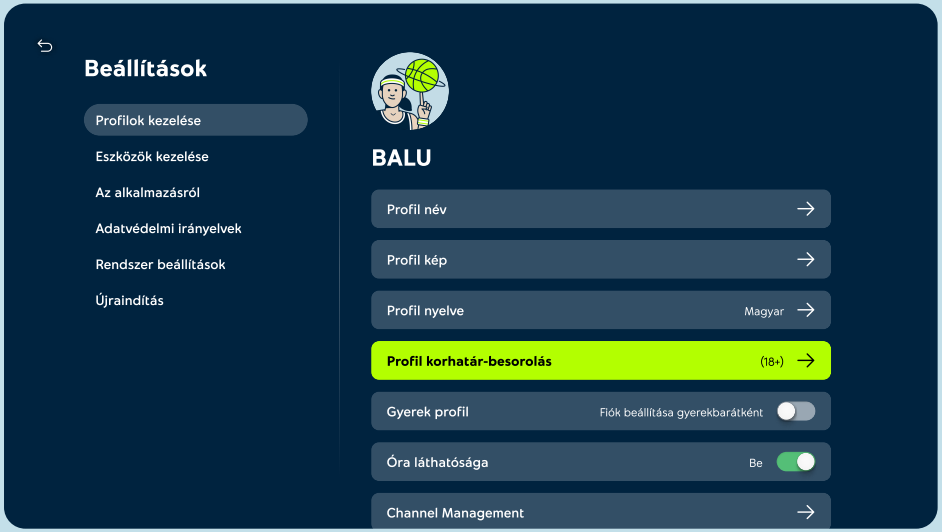


A korhatár-besorolást minden profilnál külön beállíthatod, így az elérhető tartalmakat az adott felhasználó életkorához igazíthatod. A korhatár-beállítások módosításához meg kell adnod a TV-előfizetéshez tartozó PIN-kódot. A megtekintési korlátozás beállításakor az alábbi lehetőségek közül választhatsz:

| | |
|---|---|
| **Korhatár nélküli (KN)**<br>A korhatárra tekintet nélkül megtekinthető műsorok | |
| **(6+)**<br>12 éven felülieknek szóló tartalmak korlátozása | 6 |
| **(12+)**<br>16 éven felülieknek szóló tartalmak korlátozása | 12 |
| **(16+)**<br>18 éven felülieknek szóló tartalmak korlátozása | 16 |
| **(18+)**<br>18 éven felülieknek szóló tartalmak elérése ✓ | 18 |

# Felhasználói profilok




A korhatáros felnőtt tartalmak kezelését további beállításokkal teheted biztonságosabbá, így megakadályozhatod, hogy kiskorúak hozzáférjenek ezekhez a műsorokhoz.

**Korhatáros felnőtt tartalmak láthatósága:** Ha bekapcsolod ezt a lehetőséget, a korhatáros tartalmak megjelennek a felületen és a találati listákban. Ha kikapcsolod, ezek a tartalmak és információk rejtve maradnak mindaddig, amíg újra nem engedélyezed a megjelenítésüket. A beállítás az adott profilhoz kapcsolódik, és minden eszközödön érvényesül. A beállításhoz PIN-kód megadása szükséges.

**Hozzáférés a korhatáros felnőtt tartalmakhoz:** Ha bekapcsolod ezt a lehetőséget, a korhatáros tartalmak PIN-kód megadása nélkül is lejátszhatók a felnőtt csatornák közötti váltás során. Ha kikapcsolod, a lejátszásukhoz meg kell adnod a TV-előfizetéshez tartozó PIN-kódot. Ez a beállítás szintén az adott profilhoz kapcsolódik, és minden eszközödön érvényesül. A beállításhoz PIN-kód megadása szükséges.

**Saját csatornák kezelése:** A Saját csatornák beállításaival a saját igényeid szerint alakíthatod a csatornalistádat.

- **Csatornák sorrendjének módosítása:** A csatornákat tetszőleges sorrendbe rendezheted, így a gyakran nézett csatornáidat a lista elejére helyezheted. Válaszd ki az áthelyezni kívánt csatornát az OK gomb megnyomásával, majd a fel és le navigációs gombokkal mozgasd a kívánt pozícióba. A módosítás véglegesítéséhez nyomd meg ismét az OK gombot.

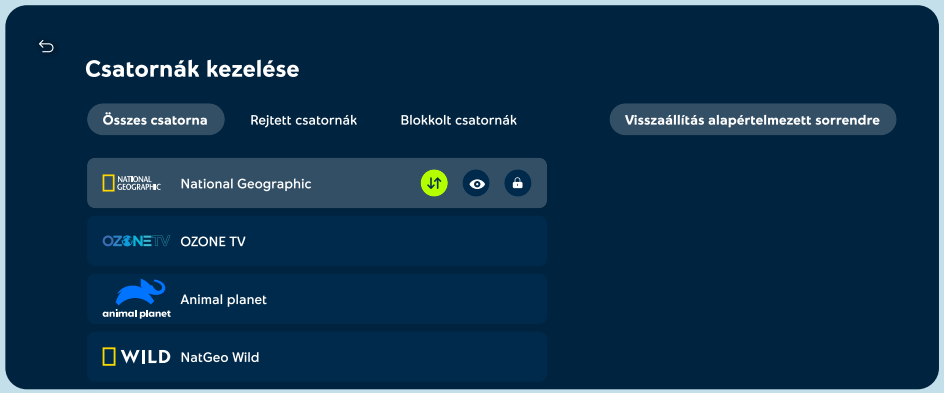


- **Csatornák elrejtése és felfedése:** Elrejtheted azokat a csatornákat, amelyeket nem szeretnél megjeleníteni a csatornalistában. Navigálj az elrejteni kívánt csatorna melletti szem ikonra, majd nyomd meg az OK gombot. A korábban elrejtett csatornát ugyanígy, a szem ikon kiválasztásával és az OK gomb ismételt megnyomásával teheted újra láthatóvá a saját csatornalistádban. Kérjük, vedd figyelembe, hogy bizonyos csatornák szabályozási követelmények miatt nem távolíthatók el vagy rejthetők el a listából.

- **Blokkolt csatornák:** A kiválasztott csatornákat a műsorok korhatár-besorolásától függetlenül PIN-kóddal védheted, így további, magasabb csatornaszintű védelmet állíthatsz be. A blokkolt csatornák műsorainak megtekintéséhez meg kell adnod a TV-előfizetéshez tartozó PIN-kódot. A blokkolt csatornákat zárt lakat ikon jelöli a listában. A blokkolás be- vagy kikapcsolásához navigálj az adott csatorna mellett látható nyitott vagy zárt lakat ikonra, majd nyomd meg az OK gombot. Ez a lehetőség kifejezetten hasznos lehet például a 18+-os csatornák esetében.

- **Alapértelmezett visszaállítása:** Ha szeretnéd visszavonni a csatornalistán végzett módosításokat, visszaállíthatod az alapértelmezett csatornabeállításokat.


**Óra láthatósága:** Beállíthatod, hogy az aktuális idő megjelenjen-e a felhasználói felületen. Ha bekapcsolod ezt a lehetőséget, az óra látható marad a képernyőn. Ha kikapcsolod, az idő nem jelenik meg a felületen. A beállítást később bármikor módosíthatod. (Alapbeállításként az óra nem látható.)




# Eszközkezelés



Az **Eszközkezelésben** áttekintheted és törölheted a Yettel TV-előfizetésedhez regisztrált mobileszközöket, TV Boxokat és Okos TV-ket.

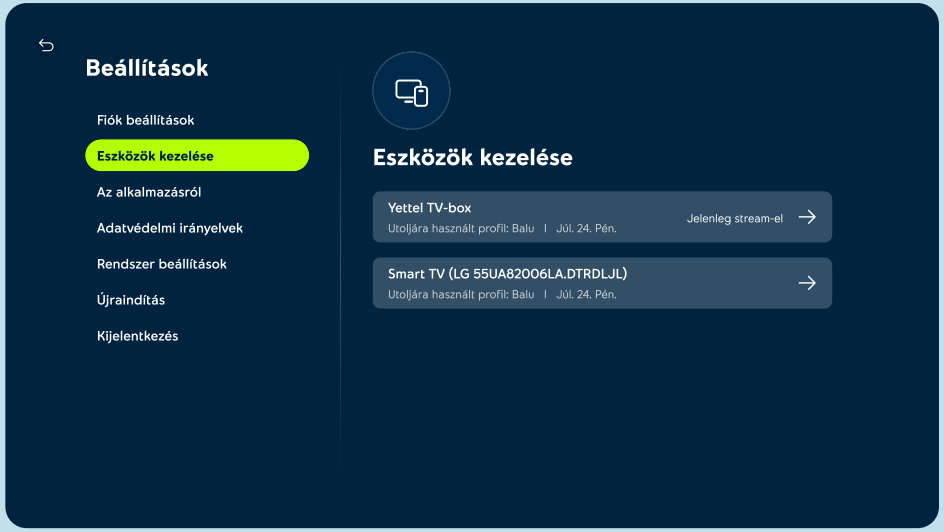


A funkciót a **Beállítások > Eszközkezelés** menüpontban érheted el. A távirányító fel és le gombjaival válaszd ki a kívánt eszközt, majd nyomd meg az OK gombot.

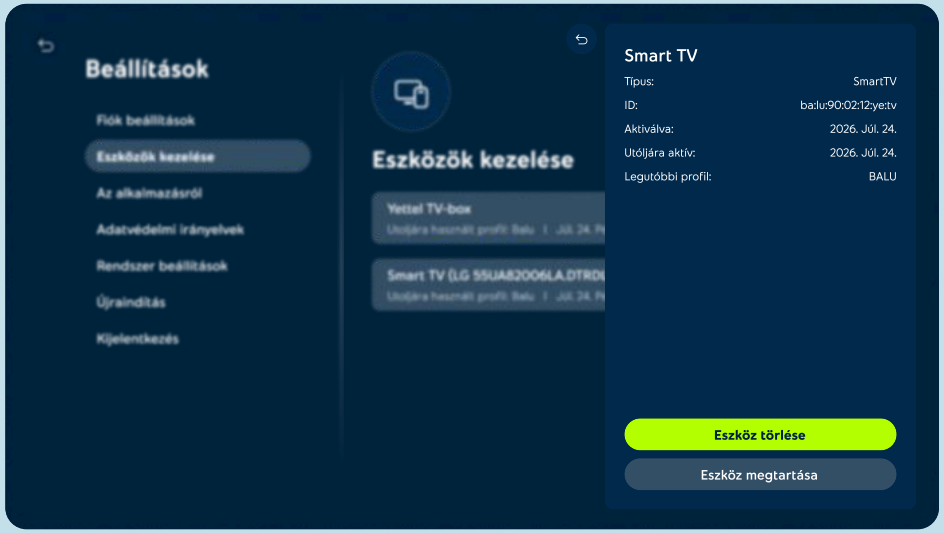


Az eszköz adatlapján megtekintheted:

- az eszköz típusát és azonosítóját;
- az aktiválás dátumát;
- az utolsó használat időpontját;
- a legutóbb használt profilt.

A már nem használt készüléket az "Eszköz törlése" lehetőséggel törölheted. Ha mégsem szeretnéd eltávolítani, válaszd az "Eszköz megtartása" lehetőséget.

A Yettel által biztosított TV-box nem távolítható el a listáról. Ha elérted a regisztrálható eszközök számát, távolíts el egy már nem használt készüléket, majd próbáld meg újra a lejátszást az új eszközön.

## Ha eléred az egyidejű használati limitet


Ha a háztartás eléri a regisztrálható eszközök vagy az egyidejű lejátszások megengedett számát, a Yettel TV a lejátszás indításakor figyelmeztető üzenetet jelenít meg.

- **Eszközlimit esetén:** válaszd az Eszközök kezelése lehetőséget. Az Eszközkezelésben eltávolíthatsz egy már nem használt készüléket, majd regisztrálhatod az újat.
- **Párhuzamos lejátszási limit esetén:** állítsd le a lejátszást a háztartás valamelyik másik eszközén, majd próbáld meg újra elindítani a műsort.

# Műsorújság




## Műsorújság bemutatása

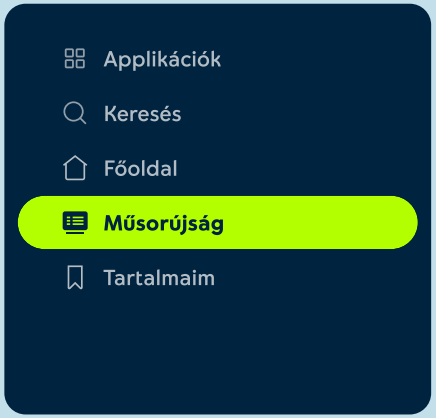


A Műsorújságban egy helyen tekintheted át a csatornák aktuális, korábbi és későbbi műsorait. A Műsorújság elérhető az oldalsó navigációs menü-ből, vagy TV-box esetén a távirányító EPG gombjának megnyomásával is.

A műsorok időrendben, csatornánként külön sorokban jelennek meg. A távirányító fel és le navigációs gombjaival a csatornák, a balra és jobbra gombokkal pedig az időpontok és a műsorok között lépkedhetsz.

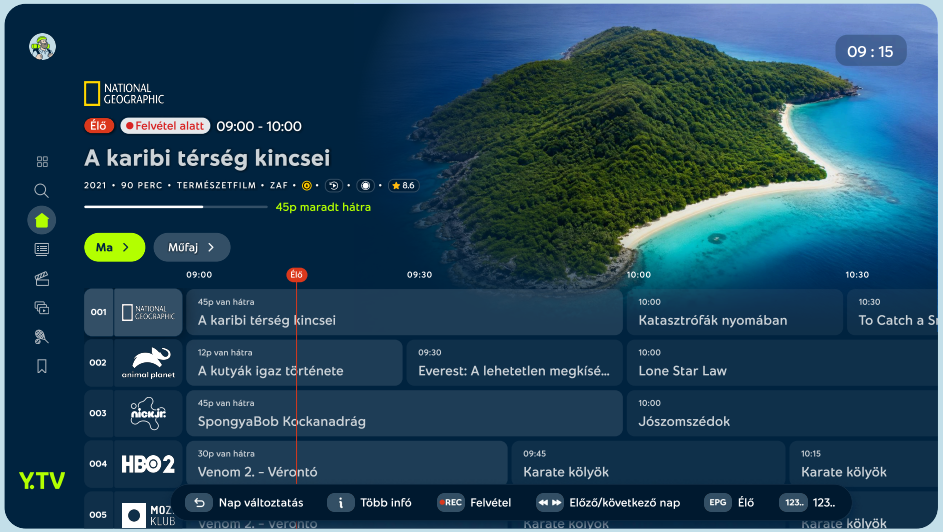


A képernyő felső részén mindig a kijelölt műsor részletes adatai láthatók. Itt megjelenhet a műsor címe, kezdési és befejezési időpontja, rövid leírása, műfaja, hossza és korhatár-besorolása. Az éppen futó műsoroknál egy "Élő" folyamatjelző mutatja, hogy hol tart az adás, valamint azt is láthatod, mennyi idő van még hátra a műsorból. Az aktuális időpontot a műsorlistában egy függőleges vonal jelöli.

A műsorinformáció mellett látható ikonok mutatják, hogy a tartalom visszanézhető-e 7 napig, illetve ütemezhető-e felvételre:


visszanézhető 7 napig  felvételre ütemezhető

Az élő műsort az „Élő" felirat, a felvételek állapotát pedig három különböző státusz jelzi:

Élő  Felvétel alatt  Ütemezve  Felvett


## Navigáció a műsorújságban

A műsorújságban az alábbi módokon kereshetsz tartalmakat:

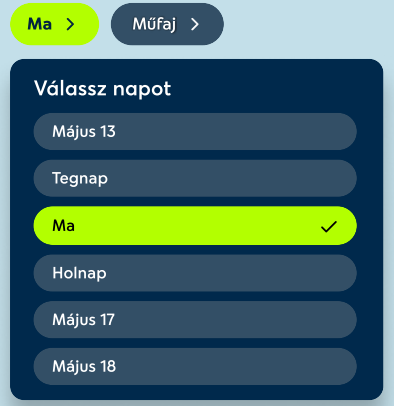


- **Nap kiválasztása:** A „Ma" legördülő lehetőséget kiválasztva megadhatod, hogy melyik nap műsorkínálatát szeretnéd megtekinteni. A rendelkezésre álló napok között korábbi és későbbi dátumok is szerepelhetnek.
- **Műfaj szerinti szűrés:** A „Műfaj" legördülő lehetőséggel kategóriák szerint szűkítheted a megjelenő műsorokat. Választhatsz például a kiemelt, hírek, szórakozás, filmek, sport, életmód vagy családi tartalmak közül.
- **Csatornák közötti léptetés:** A műsorújság sávokban a fel és le navigációs gombokkal válthatsz a csatornák között.
- **Időbeli navigáció:** A balra és jobbra navigációs gombokkal megtekintheted az adott csatorna korábbi és későbbi műsorait. Ha az élő pillanatra szeretnél ugrani, nyomd meg az EPG gombot a távirányítón (TV-box esetén).
- **Előző vagy következő nap:** A képernyő alján megjelenő súgó alapján a << és >> gombokkal gyorsan átléphetsz az előző vagy a következő nap műsorkínálatára (TV-box esetén).
- **Csatornaszám megadása:** A kívánt csatornához annak számát megadva is közvetlenül odaléphetsz.

## Műsorok kezelése és részletes információk

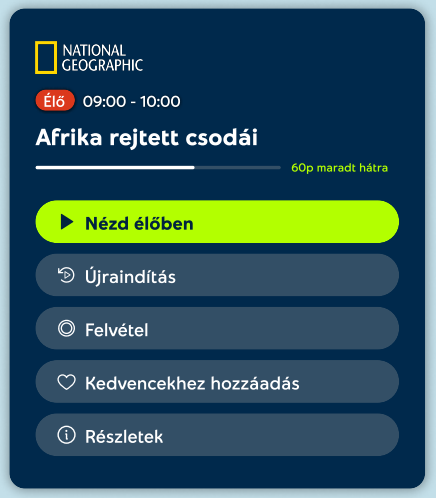


Ha kijelölsz egy műsort a műsorújságban, a hozzá tartozó legfontosabb információk megjelennek a képernyő felső részén.

A rácson kijelölt műsor esetén:

- Az **OK gomb egyszeri** (gyors) **megnyomásával** megnyithatod a műsort a lejátszóban;
- míg az **OK gomb hosszan tartó nyomásával** további információkat és elérhető műveleteket tekinthetsz meg az adott műsorhoz. (TV-box esetén)


A kiválasztott műsortól és annak sugárzási időpontjától függően az alábbi lehetőségek jelenhetnek meg:

- **Nézd élőben:** Átválthatsz az éppen futó műsor élő adására.
- **Műsor indítása:** Elindíthatod a kiválasztott, visszanézhető műsort.
- **Újraindítás:** Az éppen futó műsort elindíthatod az elejéről, ha a funkció elérhető az adott tartalomnál.
- **Felvétel:** Beállíthatod a műsor rögzítését, ha a funkció elérhető az adott tartalomnál.
- **Emlékeztető beállítása:** Egy később kezdődő műsorhoz emlékeztetőt állíthatsz be. A Yettel TV a műsor kezdése előtt értesítést jelenít meg, így nem maradsz le róla.
- **Kedvencekhez hozzáadás:** A műsort hozzáadhatod a saját profilod kedvenceihez, így később egyszerűbben megtalálhatod.
- **Részletek:** Megtekintheted a műsor részletes leírását és további adatait.

Az egyes lehetőségek elérhetősége csatornánként és műsoronként eltérhet.

## Tartalomrészletező oldal

A filmek és a sorozatok tartalomrészletező oldala hasonló felépítésű. Az alábbi leírás a sorozatok részletező oldalát mutatja be, amely az évadok és epizódok kezelésére szolgáló lehetőségeket is tartalmazza.

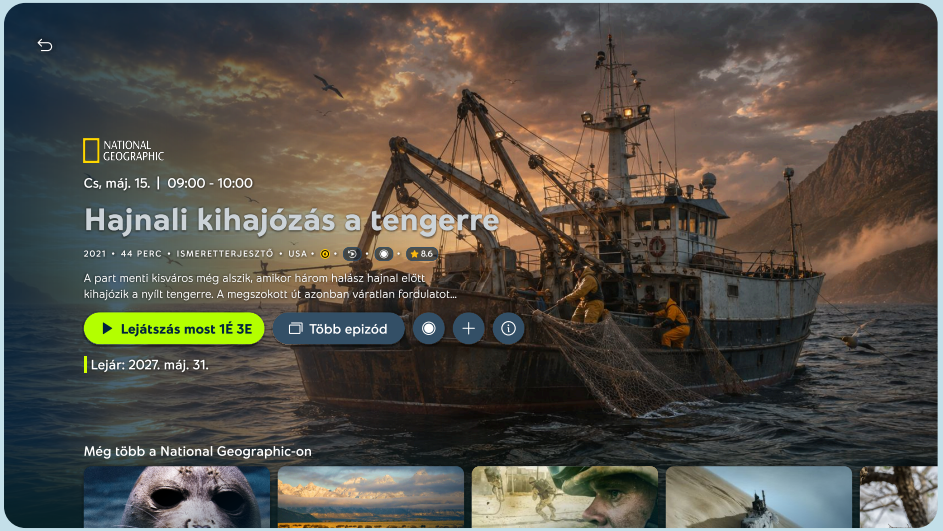



Az oldalon megtekintheted a sorozat legfontosabb adatait, például a címét, rövid leírását, korhatár-besorolását, szereplőit, valamint az elérhetőségére vonatkozó információkat. A távirányító navigációs gombjaival az alábbi funkciók közül választhatsz:

- **Lejátszás most:** elindítja a megjelölt film, vagy epizód lejátszását.
- **Több epizód:** megnyitja az évadok és epizódok listáját. Az évad kiválasztása után böngészhetsz a hozzá tartozó epizódok között.
- **Listához adás:** hozzáadja a sorozatot, vagy filmet a Saját listához. Ha a tartalom már szerepel a listán, a pipa ikon kiválasztásával eltávolíthatod.
- **Felvétel:** beállíthatod az aktuális epizód vagy a sorozat összes epizódjának felvételét, amennyiben a funkció elérhető.
- **Több infó:** további részleteket jelenít meg, például a teljes műsorleírást, a szereplőket, a rendezőt, az elérhető nyelveket és feliratokat.

# Lejátszó



A lejátszóban megjelennek az aktuális műsor legfontosabb adatai, például a csatorna neve, a műsor címe, a sugárzási idő és az aktuális időpont. A folyamatjelző sáv mutatja, hogy hol tartasz az adott műsorban.

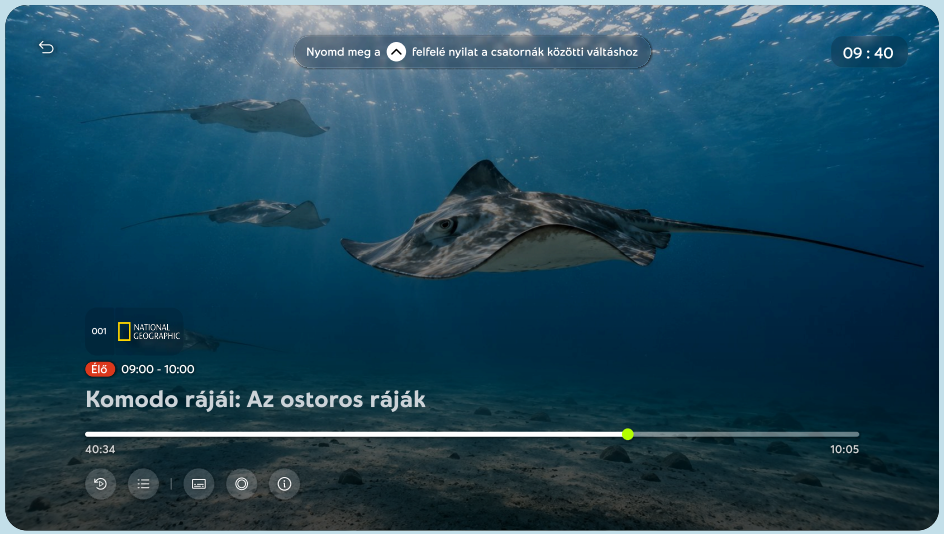


A távirányító navigációs és vezérlőgombjaival - a tartalomhoz kapcsolódó jogosultságoktól függően - az alábbi funkciók érhetők el:

- lejátszás szüneteltetése és folytatása (Play/Pause távirányító gombbal)
- műsor visszanézése az elejétől (képernyő gomb)
- előre- vagy visszatekerés a műsorban (« » távirányító gombokkal)
- belépés a Műsorújságba (képernyő és távirányító gombokkal)
- hang és felirat beállításainak módosítása (képernyő gomb)
- epizód, vagy teljes sorozat felvételének elindítása (képernyő és távirányító gombokkal)
- további műsorinformációk (képernyő és távirányító gombokkal)


A Hang és felirat menüben kiválaszthatod az elérhető hangsávot és feliratot, valamint módosíthatod a felirat megjelenését. Ha nincs több lehetőség, az alapértelmezett nyelv érhető el.

## Csatornák közötti váltás a lejátszóban

Élő tévéadás nézése közben többféleképpen válthatsz csatornát:

- A távirányító számbillentyűivel közvetlenül megadhatod a csatorna számát.
- A CH+ / CH- gombbal az előző vagy a következő csatornára léphetsz.
- A képernyőn megjelenő útmutatásnak megfelelően a felfelé navigációs gombbal megnyithatod a csatornaválasztó felületet.

A csatornaválasztó megnyitásakor a képernyő bal oldalán megjelenik a csatornák száma és logója. A listában a fel és le navigációs gombokkal lépkedhetsz. A kijelölt csatorna nagyobb méretű, kiemelt kártyán jelenik meg, mellette pedig látható az adott csatorna aktuális és kapcsolódó műsorkínálata.

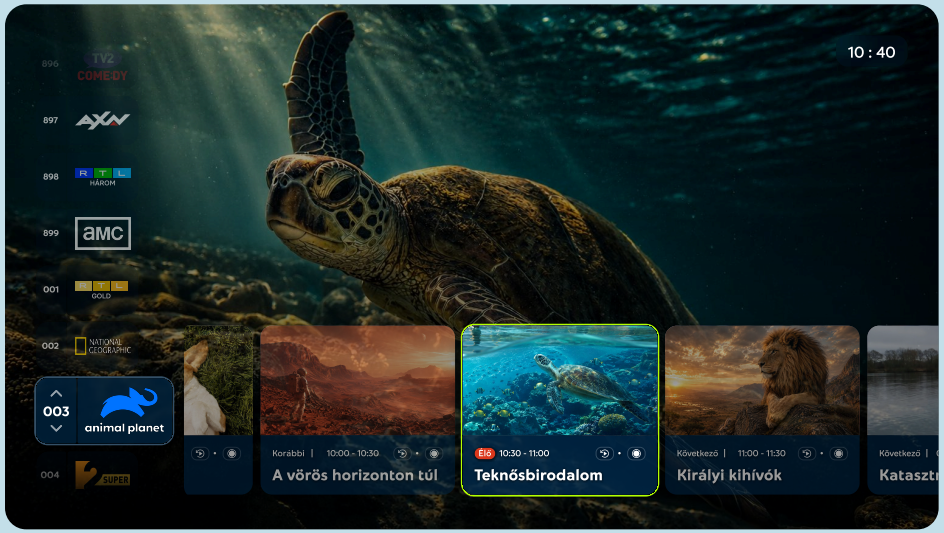


A képernyő alsó részén műsorkártyák segítik a választást. A bal és jobb navigációs gombokkal az adott csatorna műsorai között böngészhetsz. Az aktuálisan kijelölt műsort zöld keret jelzi. Az OK gomb megnyomásával az élő műsorra válthatsz, illetve elindíthatod a kiválasztott, korábban sugárzott tartalmat, ha az visszanézhető.


A Vissza gombbal bezárhatod a csatornaválasztó felületet, és visszatérhetsz a lejátszáshoz.

# Egyéb lehetőségek



## Keresés

A Keresés segítségével cím vagy kulcsszó alapján kereshetsz a műsorok, filmek, sorozatok és egyéb elérhető tartalmak között. A találati listából kiválasztott tartalom részletező oldalán elindíthatod a lejátszást, megtekintheted a kapcsolódó információkat, illetve használhatod az elérhető felvételi és listakezelési funkciókat.

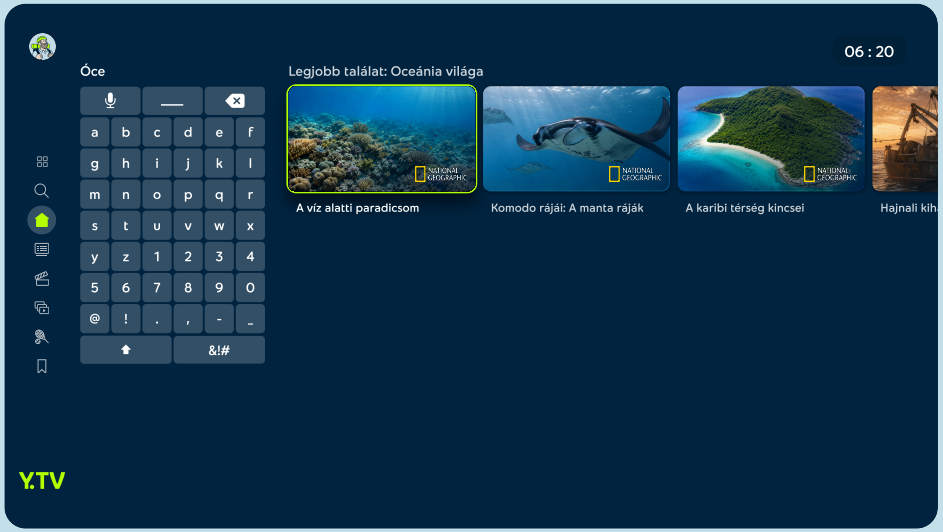


Ha a Google Asszisztens be van állítva, a kereséshez nem szükséges egyenként begépelned a betűket. Nyomd meg a távirányító mikrofon gombját, majd mondd ki a keresett műsor, film, sorozat vagy alkalmazás nevét. A hangalapú keresés automatikusan elindul, és megjeleníti a kapcsolódó találatokat.

## Applikációk

Az Applikációk menüpontban érheted el a készülékre telepített Android TV-alkalmazásokat. Innen megnyithatod például a különböző streaming-, zenei, játék- és egyéb alkalmazásokat. Az elérhető alkalmazások köre a készüléktől, a telepített alkalmazásoktól és az előfizetésektől függhet.

## Sport

A Sport menüpont összegyűjti a sporttal kapcsolatos élő és elérhető tartalmakat. Itt böngészhetsz például a közvetítések, sportműsorok és kapcsolódó ajánlatok között. Az élő eseményeket külön jelölés mutathatja, a műsorkártyákon pedig megjelenhet a kezdési időpont és az esemény címe.

Publisable digital version: 2026-10-14-Balu-SomeOne-approved-hu_HU
Készítette: Bálint Ádám

# Segítségre van szükséged?

A Yettel TV használatával, beállításával és funkcióival kapcsolatos további információkat, valamint a gyakori kérdésekre adott válaszokat megtalálod weboldalunkon:

**www.yettel.hu/yettel-tv-hasznos-tudnivalok**

Telefonos ügyfélszolgálat: **1220**
A szám a Yettel magyarországi hálózatából díjmentesen, a nap 24 órájában hívható.

Online ügyintézéshez, webchates segítséghez vagy elektronikus kapcsolatfelvételhez látogass el ide:

**www.yettel.hu/ugyfelszolgalat/elerhetoseg**

Személyesen is segítünk. A hozzád legközelebbi Yettel üzletet és annak nyitvatartását az online üzletkeresőben találod.

A Yettel TV akadálymentességi funkcióiról részletes információt az alábbi linken találsz:

**www.yettel.hu/letoltes/yettel-tv-akadalymentessegi-funkciok.pdf**

## Jó szórakozást kívánunk a Yettel TV-hez!

Yettel.TV